


編號	產品名稱	數量	零件編號
1	六角孔圓頭螺絲	8	PC000018SW
2	六角孔圓頭螺絲	8	PC0000106SW
3	六角孔圓頭螺絲	8	PC0000004SW
&4	下珠座(PP)	2	PB0000249
-	下珠座(PTFE)	2	PB0000153
#5	上下料管止漏環	4	PB0000086
&6	上珠座(PP)	2	PB0000248
-	上珠座(PTFE)	2	PB0000152
7	白鐵平華司	32	PC0000067
&8	珠罩	4	PB0000129
&9	珠閥	4	PB0000039
#10	上珠座止漏環	2	PB0000013
11	泵浦外蓋	2	PB0000200
13	白鐵平華司	2	PC0000057
&14	隔膜外墊	2	PB0000261
&15	外隔膜	2	PB0000025
&16	單隔膜	2	PD0000044
-	內隔膜(需搭配15)	2	PD0000039
17	隔膜內墊	2	PA0000059
#18	止漏環	2	PD0000011
19-28	軸心A環罩組	1	A16-19-28
20-28	軸心B環罩組	1	A16-20-28
21-29	中軸轉換套組	1	A16-21-29
&22	隔膜軸心	1	PA0000114
23	止漏墊 (PTFE)	2	PB0000001
32	六角孔圓頭螺絲	4	PC0000005SW
#33	異型止漏環(大)	1	PD0000140
#34	異型止漏環(小)	1	PD0000139
&35	氣動閥本體	1	PA0000102
&36	氣閥活塞	1	PA0000141
#37	止漏環	1	PDAP00023
#38	止漏環	2	PDR000016
&39	啟動銅栓	1	PA0000112
40	氣閥風罩A	1	PD0000080
41	氣閥風罩B	1	PB0000021
#42	止漏環	1	PD0000035
43	氣閥外蓋	2	PA0000117
44	中心座本體	1	PA0000143
45	六角孔圓頭螺絲	4	PC0000004SW
46	入出料管組	2	PB0000132T
47	六角孔圓頭螺絲	8	PC0000104SW
48	氣室緩衝墊	2	PD0000056
49	白鐵螺帽	8	PC0000109
50	消音器	1	PB0000045
51	氣室蓋	2	PA00002150
&53	氣閥滑塊	1	PB0000334
&54	風道套板	1	PB0000072

DS04-PATXPTX-02

零件分解圖

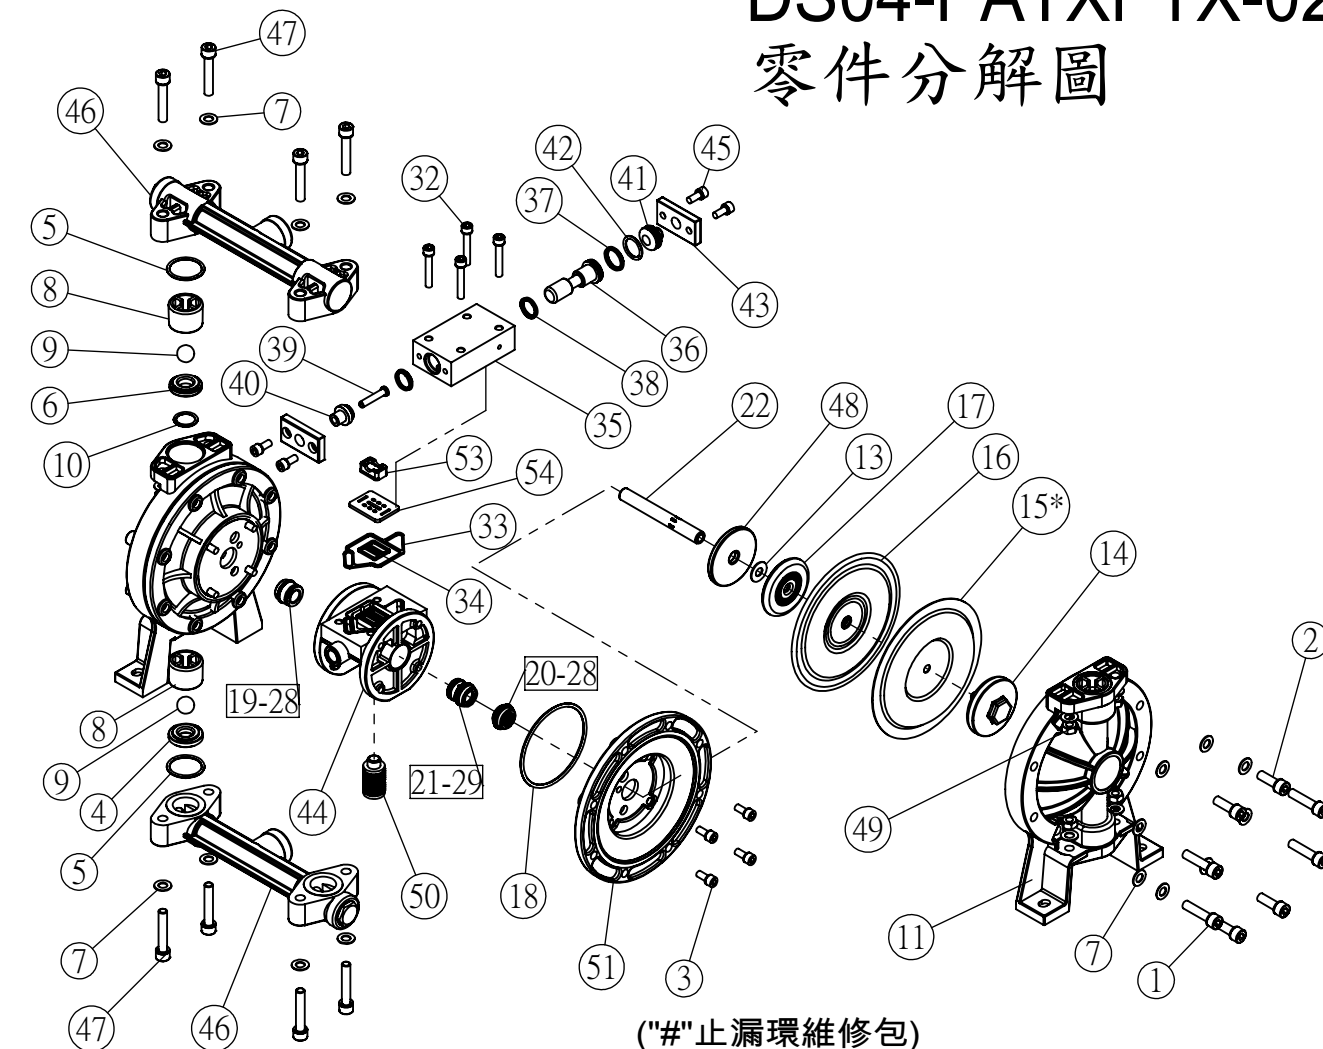

("#"止漏環維修包)

("&"其它可能性耗材)

編號	零件名稱	數量	零件編號
19	軸心A環罩	1	PB0000170
20	軸心B環罩	1	PB0000173
21	中軸轉換套	1	PA0000150
#25	止漏環	2	PD0000023
#26	止漏環	1	PD0000050
#27	止漏環	1	PD0000054
#28	U型止漏環	3	PDAP00012
#29	止漏環	1	PD0000003

(*)部份機型無此標註零件 2017/12