


編號	零件名稱	數量	零件編號
1	馬車螺絲	16	PC000095
2	凸緣螺帽(有花齒)	16	PC000089
3	自攻螺絲	4	PC000096
&4	下珠座(P)	2	PB000145
-	下珠座(E)	2	PB000146
#5	料管止漏環	8	PB000269
&6	上珠座(P)	2	PB000145
-	上珠座(E)	2	PB000146
&9	珠閥(T)	4	PB000044
11	泵浦外蓋	2	PB000253
13	白鐵平華司	2	PC000056
&14	隔膜外墊	2	PB000264
&15*	外隔膜(T)	2	PB000144
&16	內隔膜(O)需搭配15	2	PD000100
-	單隔膜(O)	2	PD000113
&17	隔膜內墊	2	PB000265
&18	C型扣環	2	PA000065
19A-21	軸心A環罩組	1	DS02-19-21
19B-21	軸心B環罩組	1	DS02-19B-21
22-27	隔膜軸心組	1	DS02-22-27
23-24	中軸轉換套組	1	DS02-23-24
32	內六角圓頭螺絲	4	PC000048SW
#33	異型止漏環(大)	1	PD000121
#34	異型止漏環(小)	1	PD000122
35-56	循序閥組	1	DS02P-35-45
44	中心座	1	PB000252
44-1	中心座封蓋	1	PB000251
46	上料管組	1	PB000256T
47	下料管組	1	PB000257T
48	內六角圓頭螺絲	8	PC000097SW
48-1	白鐵平華司	4	PC000056
49	凸緣螺帽(有花齒)	8	PC000089
50	消音器	1	PB000045
51	腳架板	2	PA000221
&53	氣閥滑塊	1	PB000168
&54	風道套板	1	PA000234

DS02-PPT-XPTX-03

零件分解圖



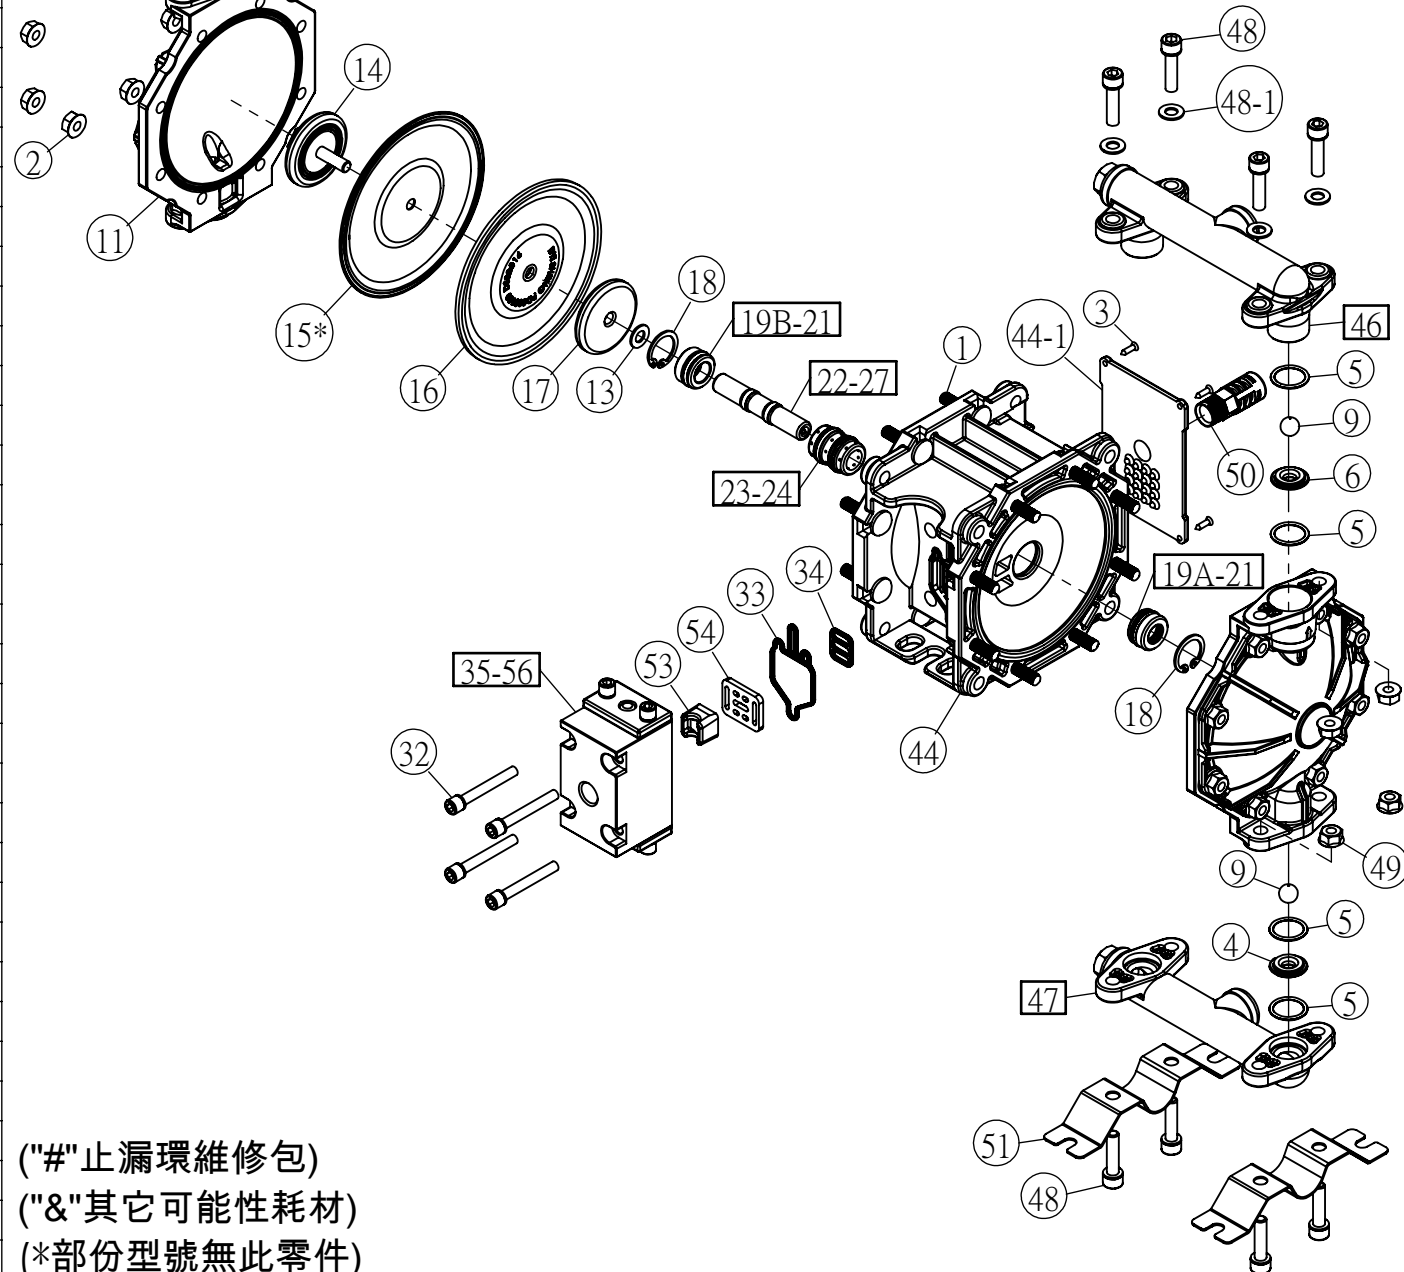


("#"止漏環維修包)
 ("&"其它可能性耗材)
 (*部份型號無此零件)


DS02-PPT-XPTX-03

零件分解圖

("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)

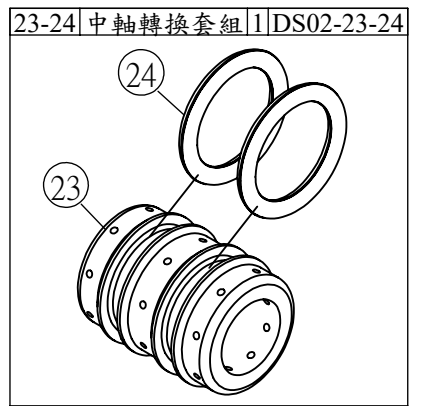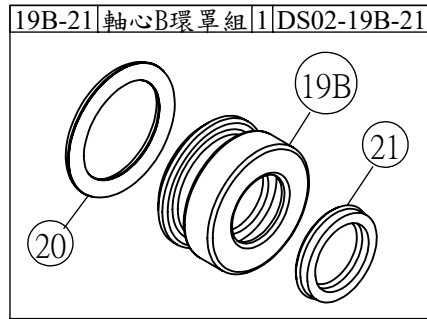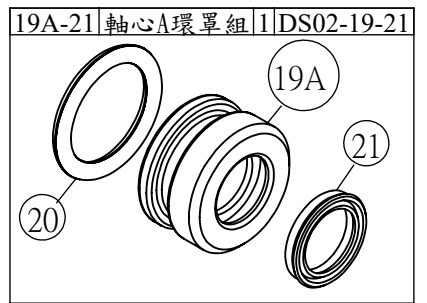

編號	零件名稱	數量	零件編號
19A	軸心A環罩	1	PB000174
19B	軸心B環罩	1	PB000174B
#20	止漏環	2	PD000013
#21	U型止漏環	2	PDR010SK
&22	隔膜軸心	1	PA000116
23	中軸轉換套	1	PA000156
#24	止漏環	2	PD000013
#25	止漏環	2	PD000014
#27	軸心Teflon環	2	PB000259

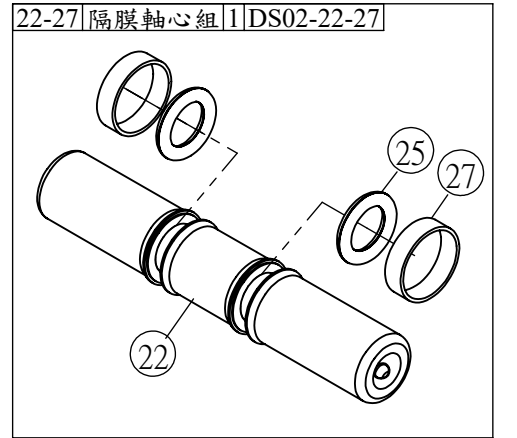

35-56 循序閥組 1 DS02P-35-45

編號	零件名稱	數量	零件編號
&35	循序閥本體	1	PB000260
&36	氣閥活塞	1	PB000267
#37	U型止漏環	1	PDD00018
#38	U型止漏環	2	PDAP0012
&39	啟動輔助栓	1	PA000113
40	循序閥A封罩	1	PB000177
41	循序閥B封罩	1	PB000178
#42	止漏環	1	PD000018
43	氣閥外蓋	2	PB000147
45	內六角圓頭螺絲	4	PC000123SW
#55	止漏環	1	PD000057
#56	止漏環	1	PD000024

