DS03-AAT-XXXX-02

零件分解圖

編號	零件名稱	數量	零件編號
1	內六角圓頭螺絲	16	PC000102SW
3	內六角圓頭螺絲	8	PC000004SW
&4	下珠座(S303)	2	PA000009
-	下珠座(E)	2	PB000137
#5	料管止漏環	4	PB000108
&6	上珠座(S303)	2	PA000009
-	上珠座(E)	2	PB000137
&7	上珠罩(A)	2	PA000133
-	上珠罩(E)	2	PB000158
&8	下珠罩(A)	2	PA000134
-	下珠罩(E)	2	PB000159
&9	珠閥(S316)	4	PA000004
-	珠閥(T)	4	PB000050
#10	上珠座止漏墊	2	PB000006
11	泵浦外蓋	2	PA000039
12	六角半牙螺絲	2	PC000176
13	白鐵平華司	4	PC000057
&14	隔膜外墊	2	PA000059
&15	隔膜(U)	2	PB000029
-	隔膜(T)	2	PB000036
17	隔膜內墊	2	PA000059
#18	止漏環	2	PD000011
19-28	軸心A環罩組	1	A16-19-28
20-28	軸心B環罩組	1	A16-20-28
21-29	中軸轉換套組	1	A16-21-29
&22	隔膜軸心	1	PA000114
#23	止漏墊	2	PB000001
#24	止漏環	2	PD000001
32	內六角圓頭螺絲	4	PC000005SW
#33	異型止漏環(大)	1	PD000140
#34	異型止漏環(小)	1	PD000139
35-45	循序閥組	1	A16-35-45
44	中心座	1	PA000143
46	入出料管組	2	PA000122T
47	內六角圓頭螺絲	8	PC000100SW
48	氣室緩衝墊	2	PD000056
50	消音器	1	PB000045
51	泵浦氣室蓋	2	PA000172N
&53	氣閥滑塊	1	PB000334
&54	風道套板	1	PB000072

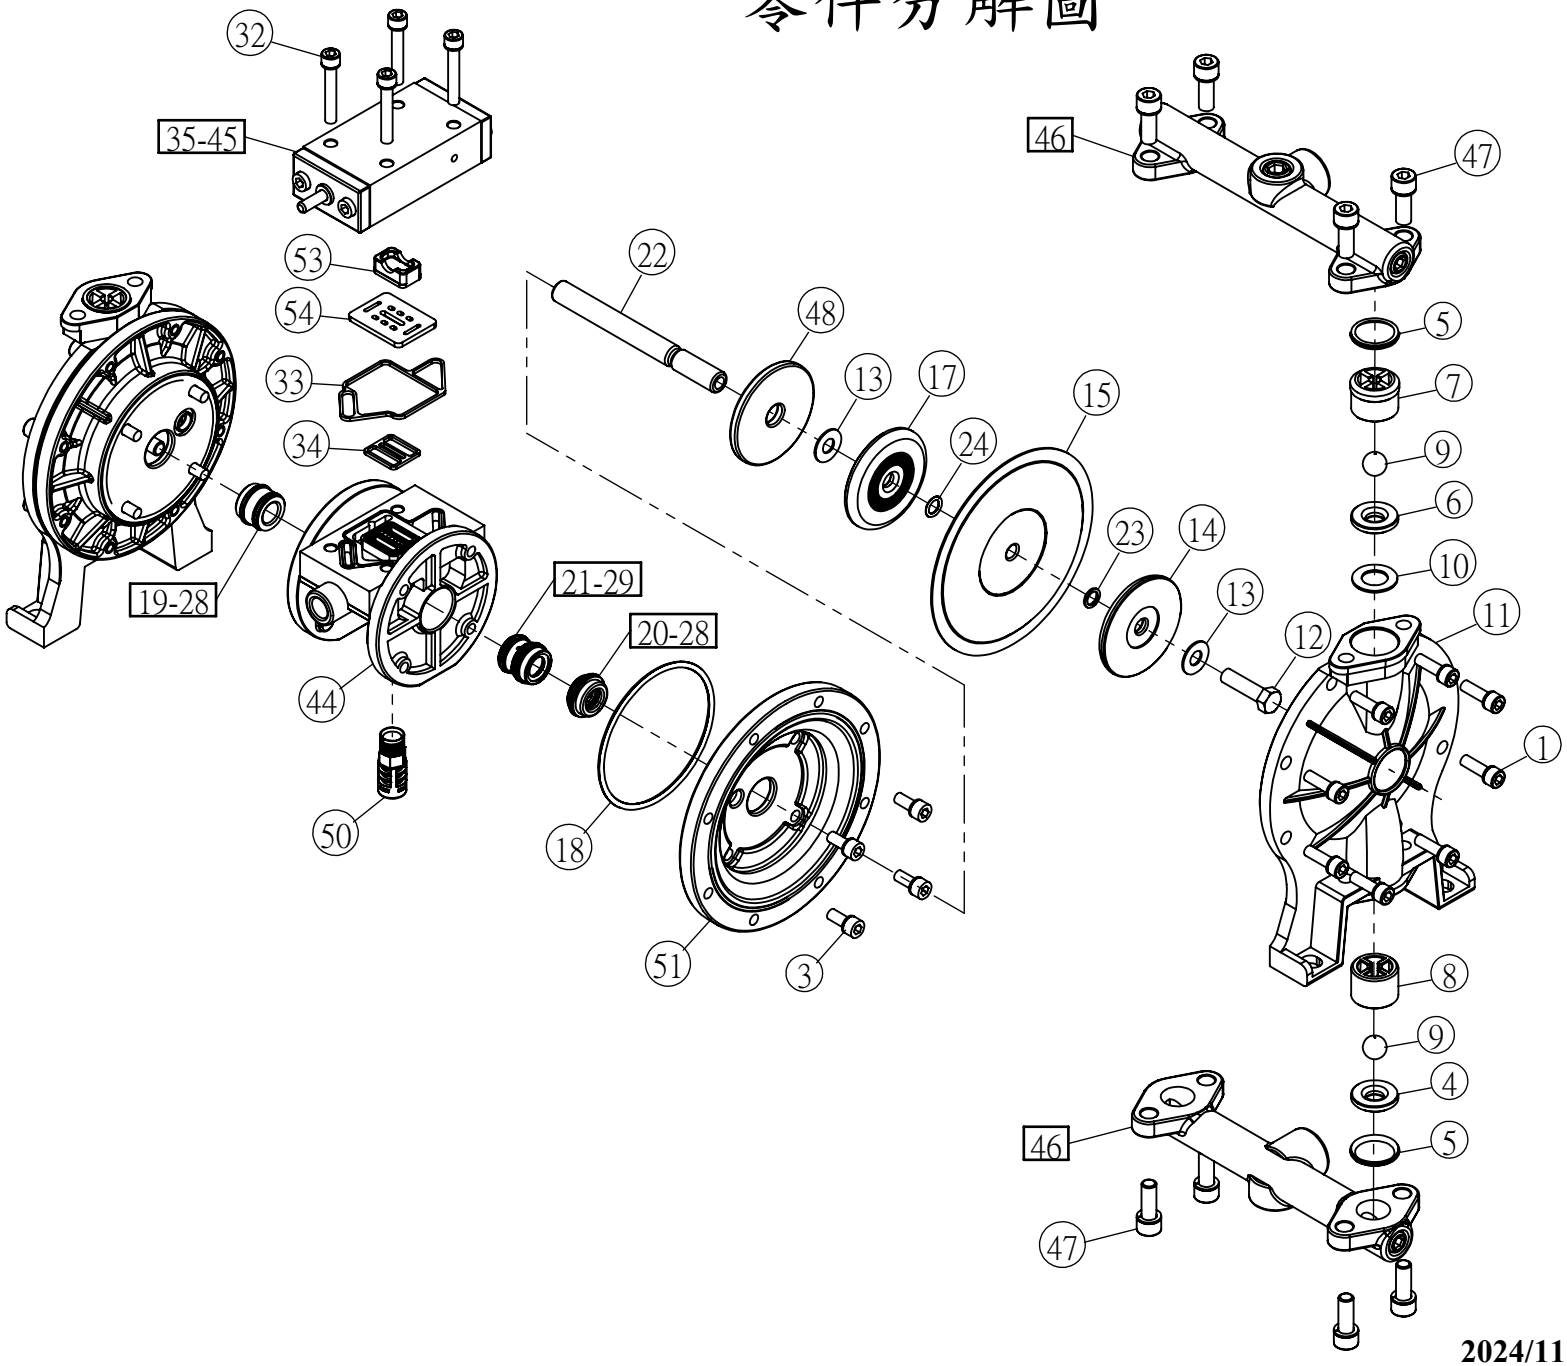

("#"止漏環維修包)

("&"其它可能性耗材)

2024/11

DS03-AAT-XXXX-02

零件分解圖

("#"止漏環維修包)

("&"其它可能性耗材)

20-28	軸心B環罩組	1	A16-20-28

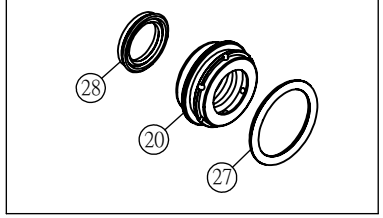

編號	零件名稱	數量	零件編號
19	軸心A環罩	1	PB000170
20	軸心B環罩	1	PB000173
21	中軸轉換套	1	PA000150
#25	止漏環	2	PD000023
#26	止漏環	1	PD000050
#27	止漏環	1	PD000054
#28	U型止漏環	3	PDAP0012
#29	止漏環	1	PD000111

21-29	中軸轉換套組	1	A16-21-29

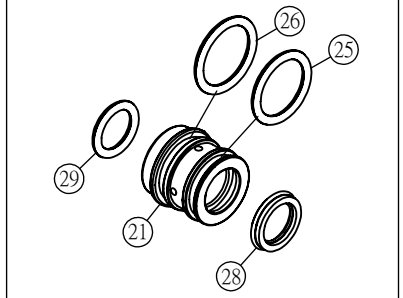

19-28	軸心A環罩組	1	A16-19-28

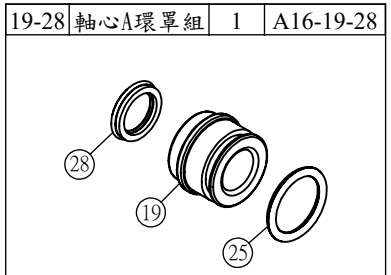

35-45	循序閥組	1	A16-35-45

編號	零件名稱	數量	零件編號
&35	循序閥本體	1	PA000102
&36	氣閥活塞	1	PA000141
#37	U型止漏環	1	PDAP0023
#38	U型止漏環	2	PDR00016
&39	啟動輔助栓	1	PA000112
40	循序閥A封罩	1	PD000080
41	循序閥B封罩	1	PB000021
#42	止漏環	1	PD000035
43	氣閥外蓋	2	PA000117
45	內六角圓頭螺絲	4	PC000004SW

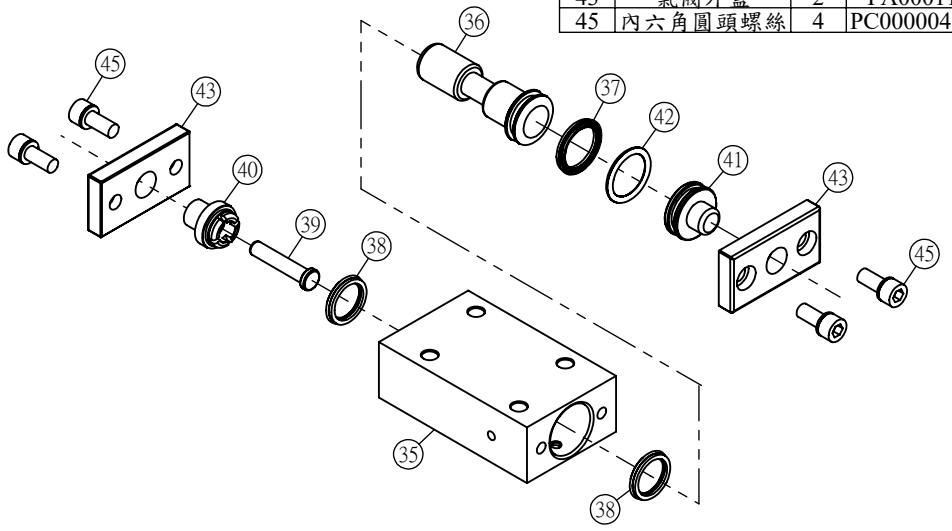

2024/11