


| 編號    | 零件名稱      | 數量 | 零件編號       |
|-------|-----------|----|------------|
| 1     | 內六角圓頭螺絲   | 16 | PC000001SW |
| 3     | 內六角圓頭螺絲   | 8  | PC000004SW |
| &4    | 下珠座(S303) | 2  | PA000014   |
| -     | 下珠座(P)    | 2  | PB000114   |
| -     | 下珠座(T)    | 2  | PB000151   |
| #5    | 料管止漏環     | 4  | PB000083   |
| &6    | 上珠座(S303) | 2  | PA000026   |
| -     | 上珠座(P)    | 2  | PB000113   |
| -     | 上珠座(T)    | 2  | PB000150   |
| &7    | 上珠罩(A)    | 2  | PA000032   |
| -     | 上珠罩(P)    | 2  | PB000127   |
| -     | 上珠罩(E)    | 2  | PB000129   |
| &8    | 下珠罩(A)    | 2  | PA000032   |
| -     | 下珠罩(P)    | 2  | PB000127   |
| -     | 下珠罩(E)    | 2  | PB000129   |
| &9    | 珠閥(T)     | 4  | PB000039   |
| -     | 珠閥(S316)  | 4  | PA000110   |
| #10   | 上珠座止漏墊    | 2  | PB000013   |
| 11    | 泵浦外蓋      | 2  | PA000047   |
| 12    | 六角半牙螺絲    | 2  | PC000176   |
| 13    | 白鐵平華司     | 4  | PC000057   |
| &14   | 隔膜外墊      | 2  | PA000059   |
| &15   | 隔膜(T)     | 2  | PB000026   |
| -     | 隔膜(U)     | 2  | PB000032   |
| 17    | 隔膜內墊      | 2  | PA000059   |
| #18   | 止漏環       | 2  | PD000011   |
| 19-28 | 軸心A環罩組    | 1  | A16-19-28  |
| 20-28 | 軸心B環罩組    | 1  | A16-20-28  |
| 21-29 | 中軸轉換套組    | 1  | A16-21-29  |
| &22   | 隔膜軸心      | 1  | PA000114   |
| #23   | 止漏墊       | 2  | PB000001   |
| #24   | 止漏環       | 2  | PD000001   |
| 32    | 內六角圓頭螺絲   | 4  | PC000005SW |
| #33   | 異型止漏環(大)  | 1  | PD000140   |
| #34   | 異型止漏環(小)  | 1  | PD000139   |
| 35-45 | 循序閥組      | 1  | A16-35-45  |
| 44    | 中心座       | 1  | PA000143   |
| 46    | 入出料管組     | 2  | PA000131T  |
| 47    | 內六角圓頭螺絲   | 8  | PC000100SW |
| 48    | 氣室緩衝墊     | 2  | PD000056   |
| 50    | 消音器       | 1  | PB000045   |
| 51    | 泵浦氣室蓋     | 2  | PA000215N  |
| &53   | 氣閥滑塊      | 1  | PB000334   |
| &54   | 風道套板      | 1  | PB000072   |

# DSO4-AAT-XXXX-02

## 零件分解圖

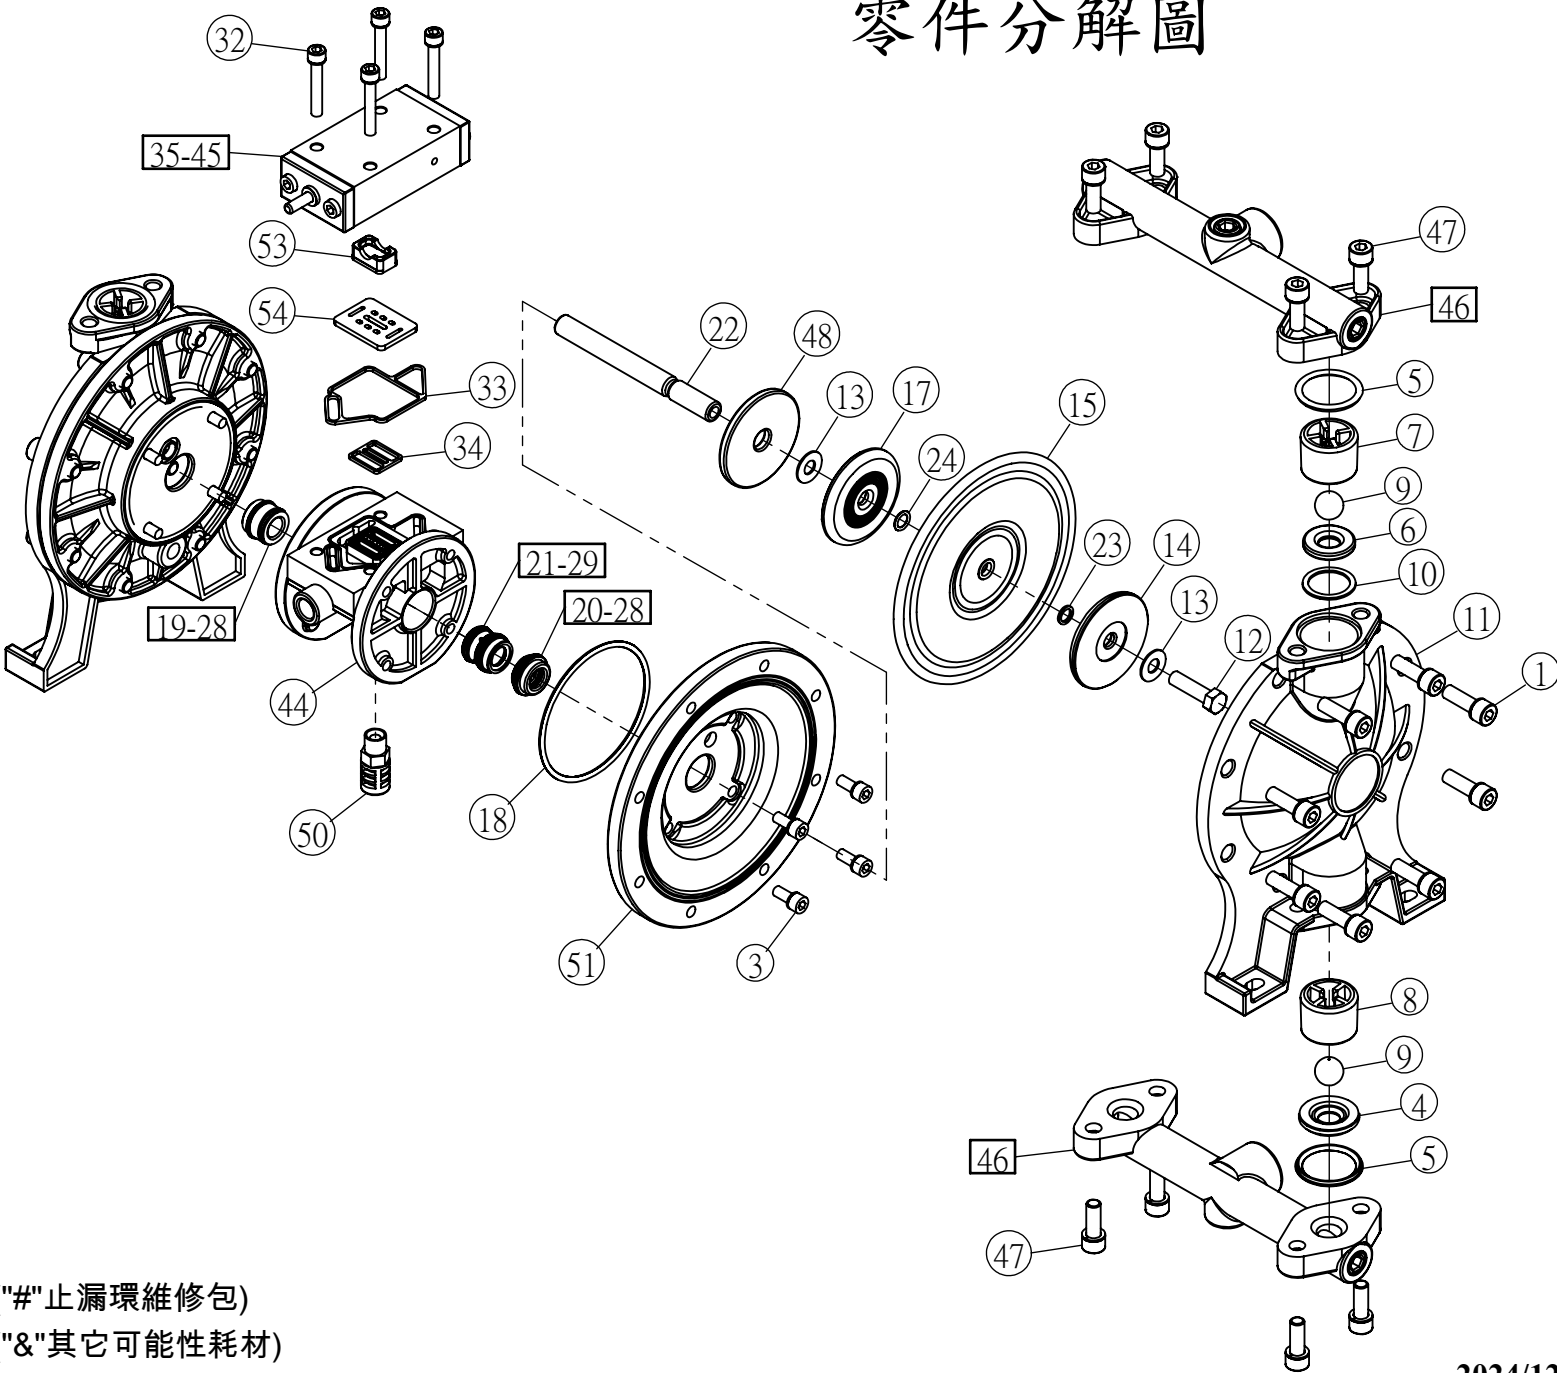


("#"止漏環維修包)  
("&"其它可能性耗材)

# DSO4-AAT-XXXX-02

## 零件分解圖


("#"止漏環維修包)  
("&"其它可能性耗材)

20-28 軸心B環罩組 1 A16-20-28

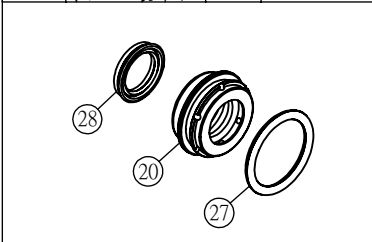


| 編號  | 零件名稱  | 數量 | 零件編號     |
|-----|-------|----|----------|
| 19  | 軸心A環罩 | 1  | PB000170 |
| 20  | 軸心B環罩 | 1  | PB000173 |
| 21  | 中軸轉換套 | 1  | PA000150 |
| #25 | 止漏環   | 2  | PD000023 |
| #26 | 止漏環   | 1  | PD000050 |
| #27 | 止漏環   | 1  | PD000054 |
| #28 | U型止漏環 | 3  | PDAP0012 |
| #29 | 止漏環   | 1  | PD000111 |


21-29 中軸轉換套組 1 A16-21-29

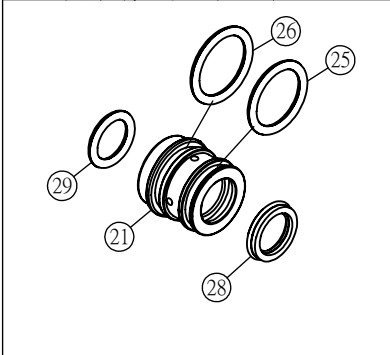

19-28 軸心A環罩組 1 A16-19-28

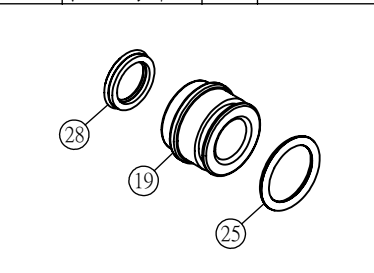

35-45 循序閥組 1 A16-35-45

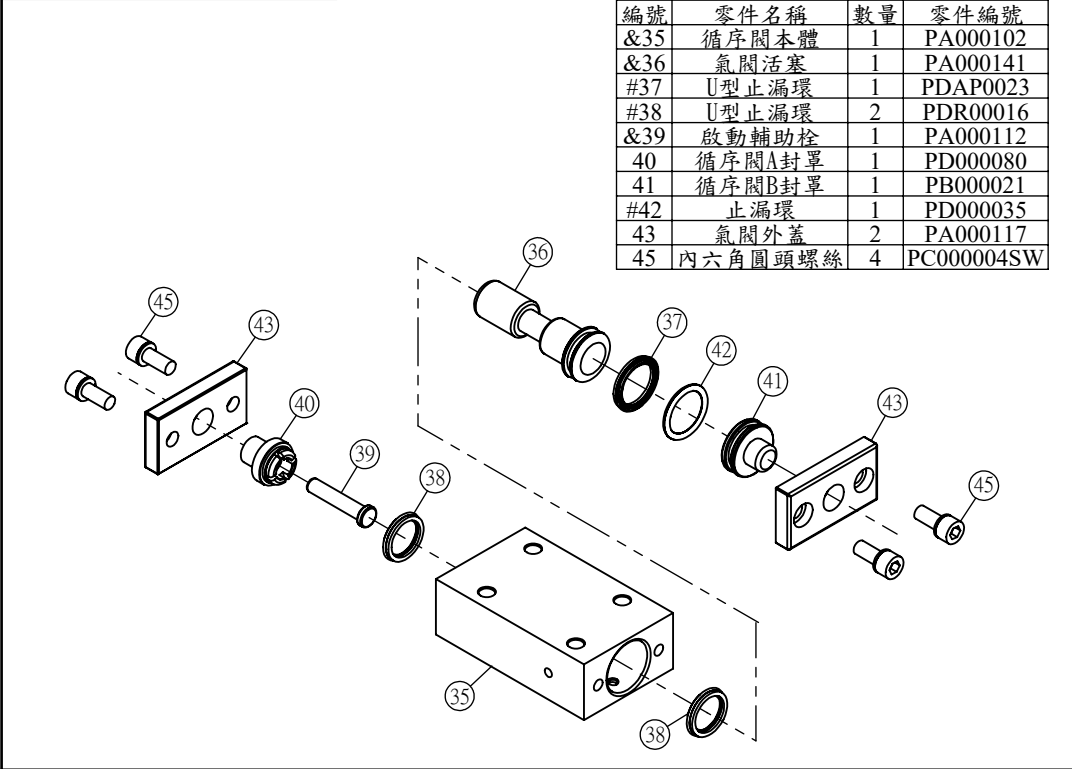

| 編號  | 零件名稱    | 數量 | 零件編號       |
|-----|---------|----|------------|
| &35 | 循序閥本體   | 1  | PA000102   |
| &36 | 氣閥活塞    | 1  | PA000141   |
| #37 | U型止漏環   | 1  | PDAP0023   |
| #38 | U型止漏環   | 2  | PDR00016   |
| &39 | 啟動輔助栓   | 1  | PA000112   |
| 40  | 循序閥A封罩  | 1  | PD000080   |
| 41  | 循序閥B封罩  | 1  | PB000021   |
| #42 | 止漏環     | 1  | PD000035   |
| 43  | 氣閥外蓋    | 2  | PA000117   |
| 45  | 內六角圓頭螺絲 | 4  | PC000004SW |