


編號	零件名稱	數量	零件編號
1	內六角圓頭螺絲	16	PC000018SW
3	內六角圓頭螺絲	8	PC000004SW
&4	下珠座(S316)	2	PA000015
-	下珠座(P)	2	PB000114
-	下珠座(T)	2	PB000151
#5	料管止漏環	4	PB000083
&6	上珠座(S316)	2	PA000025
-	上珠座(P)	2	PB000113
-	上珠座(T)	2	PB000150
&7	上珠罩(S316)	2	PA000035
-	上珠罩(P)	2	PB000127
-	上珠罩(E)	2	PB000129
&8	下珠罩(S316)	2	PA000035
-	下珠罩(P)	2	PB000127
-	下珠罩(E)	2	PB000129
&9	珠閥(T)	4	PB000039
-	珠閥(S316)	4	PA000110
#10	上珠座止漏墊	2	PB000013
11	泵浦外蓋	2	PA000048
12	六角半牙螺絲	2	PC000176
13	白鐵平華司	4	PC000057
&14	隔膜外墊	2	PA000060
&15	隔膜(T)	2	PB000026
-	隔膜(U)	2	PB000032
&17	隔膜內墊	2	PA000059
#18	止漏環	2	PD000011
19-28	軸心A環罩組	1	A16-19-28
20-28	軸心B環罩組	1	DS03-20-28
21-26	中軸轉換套組	1	DS03-21-26
22-30	隔膜軸心組	1	DS03-22-30
#23	止漏墊	2	PB000001
#24	止漏環	2	PD000001
#31	止漏環	2	PD000006
32	內六角圓頭螺絲	4	PC000005SW
#33	異型止漏環(大)	1	PD000162
#34	異型止漏環(小)	1	PD000161
35-45	循序閥組	1	DS03-35-45
44	中心座	1	PA000143N
44-1	中心座封蓋	1	PA000359
44-3	內六角圓頭螺絲	4	PC000114SW
46	入出料管	2	PA000361
47	內六角圓頭螺絲	8	PC000015SW
48	氣室緩衝墊	2	PD000056
50	消音器	1	PB000045
51	泵浦氣室蓋	2	PA000215N
&53	氣閥滑塊	1	PB000334
&54	風道套板	1	PB000072

DS04-SAT-XXXX-03

零件分解圖

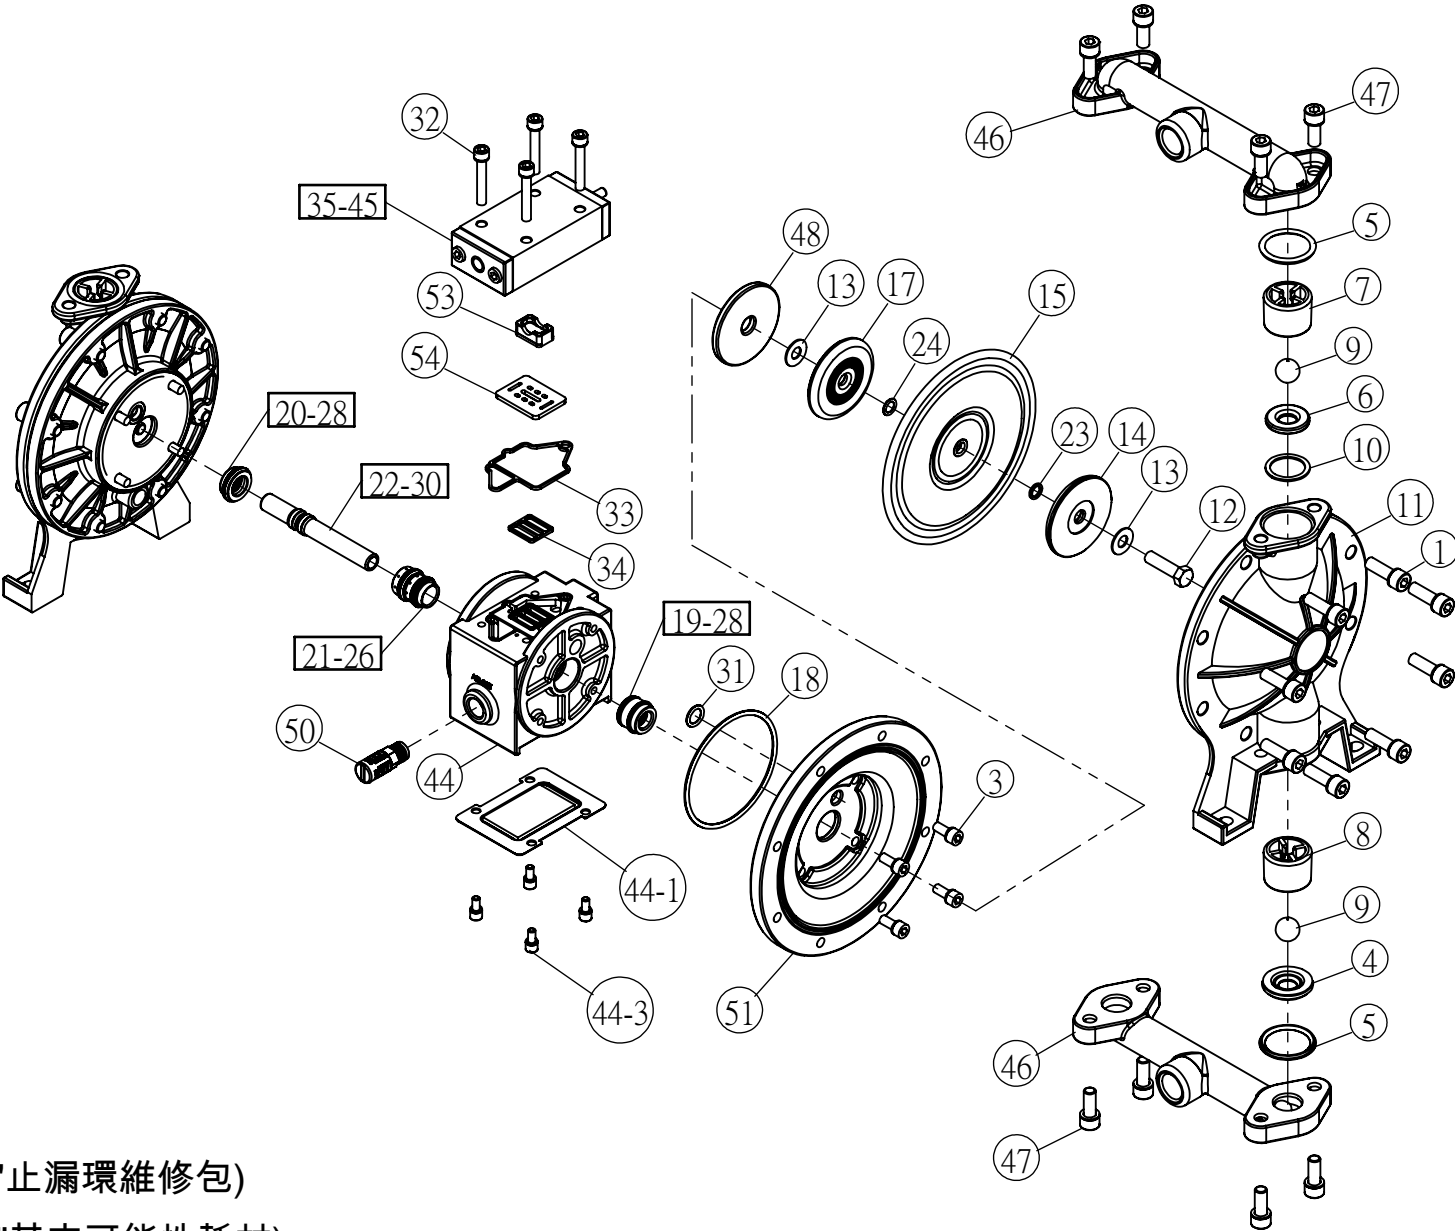

("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)


DS04-SAT-XXXX-03

零件分解圖

("&"其它可能性耗材)


("#"止漏環維修包)

21-26 中軸轉換套組 1 DS03-21-26

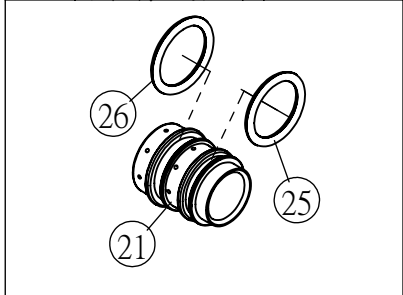


編號	零件名稱	數量	零件編號
19	軸心A環罩	1	PB000170
20	軸心B環罩	1	PB000173N
21	中軸轉換套	1	PA000358
&22	隔膜軸心	1	PA000357
#25	止漏環	2	PD000023
#26	止漏環	1	PD000050
#27	止漏環	1	PD000054
#28	U型止漏環	2	PDAP0012
#29	止漏環	2	PD000057
#30	軸心Teflon環	2	PB000224


20-28 軸心B環罩組 1 DS03-20-28

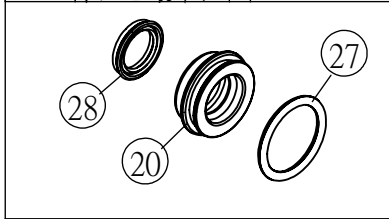

19-28 軸心A環罩組 1 A16-19-28

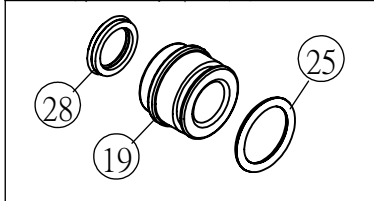

22-30 隔膜軸心組 1 DS03-22-30

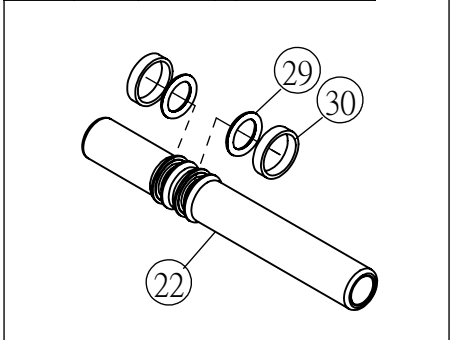

35-45 循序閥組 1 DS03-35-45

編號	零件名稱	數量	零件編號
&35	循序閥本體	1	PA000102N
&36	氣閥活塞	1	PA000141
#37	U型止漏環	1	PDAP0023
#38	U型止漏環	2	PDR00016
&39	啟動輔助栓	1	PA000112
40	循序閥A封罩	1	PD000080
41	循序閥B封罩	1	PB000021
#42	止漏環	1	PD000035
43	氣閥外蓋	2	PA000117
45	內六角圓頭螺絲	4	PC000004SW

