


編號	零件名稱	數量	零件編號
1	內六角圓頭螺絲	16	PC000001SW
#2	料管止漏環	2	PB000081
3	內六角圓頭螺絲	8	PC000004SW
&4	下珠座(S303)	2	PA000319
#5	料管止漏環	2	PB000090
&6	上珠座(S303)	2	PA000318
&7	上珠罩(P)	2	PB000126
-	上珠罩(A)	2	PA000332
&8	下珠罩(P)	2	PB000126
-	下珠罩(A)	2	PA000332
&9	珠閥(S)	4	PA000008
-	珠閥(T)	4	PB000040
#10	上珠座止漏墊	2	PB000093
11	泵浦外蓋	2	PA000315
12	六角半牙螺絲	2	PC000176
13	白鐵平華司	4	PC000057
&14	隔膜外墊	2	PA000323
&15	隔膜(U)	2	PB000140
-	隔膜(T)	2	PB000141
&17	隔膜內墊	2	PA000323
#18	止漏環	2	PD000108
19-28	軸心A環罩組	1	A16-19-28
20-28	軸心B環罩組	1	A16-20-28
21-29	中軸轉換套組	1	A27-21-29
&22	隔膜軸心	1	PA000317
#23	止漏墊	2	PB000001
#24	止漏環	2	PD000001
30-45	循序閥組	1	A27-35-45
32	內六角圓頭螺絲	4	PC000101SW
#33	異型止漏環(大)	1	PD000128
#34	異型止漏環(小)	1	PD000127
44	中心座	1	PA000302
46	入出料管組	2	PA000316T
47	內六角圓頭螺絲	8	PC000118SW
48	氣室緩衝墊	2	PD000056
50	消音器	1	PB000052
51	泵浦氣室蓋	2	PA000296
&53	氣閥滑塊	1	PB000335
&54	風道套板	1	PA000320

DS06-AAT-XXXS-02

零件分解圖

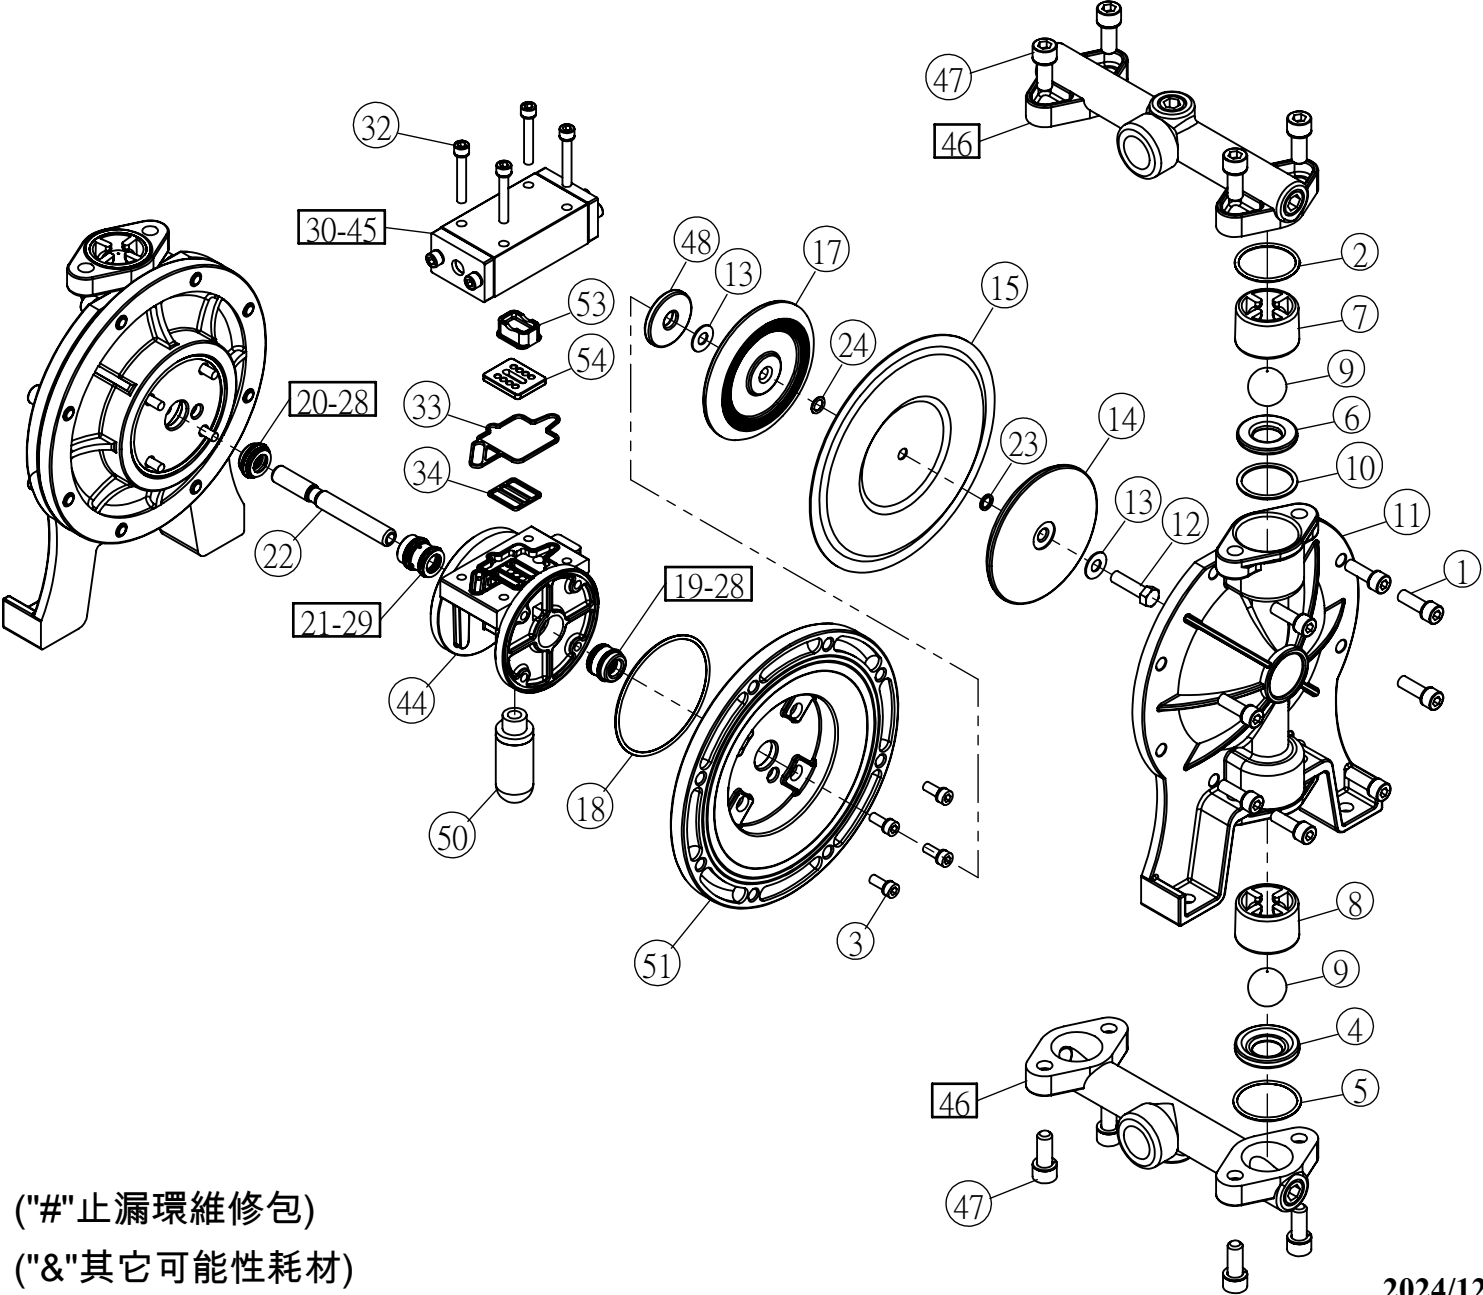


("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)

DS06-AAT-XXXS-02

零件分解圖


("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)

20-28 軸心B環罩組 1 A16-20-28

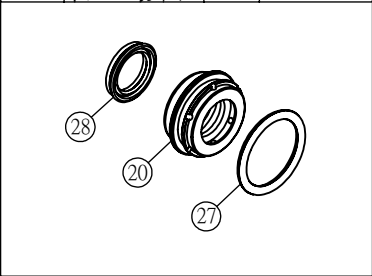


編號	零件名稱	數量	零件編號
19	軸心A環罩	1	PB000170
20	軸心B環罩	1	PB000173
21	中軸轉換套	1	PA000301
#25	止漏環	2	PD000023
#26	止漏環	1	PD000050
#27	止漏環	1	PD000054
#28	U型止漏環	3	PDAP0012
#29	止漏環	1	PD000111


21-29 中軸轉換套組 1 A27-21-29

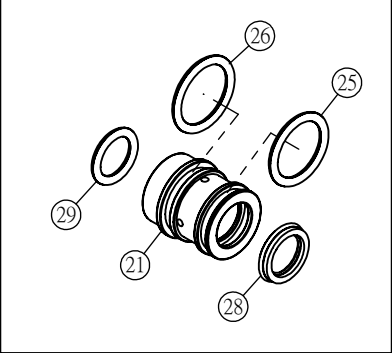

19-28 軸心A環罩組 1 A16-19-28

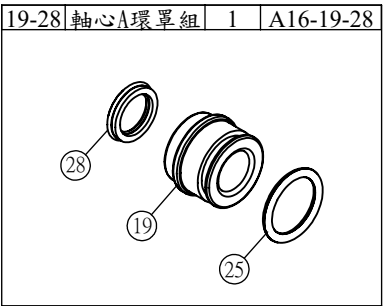

30-45 循序閥組 1 A27-35-45

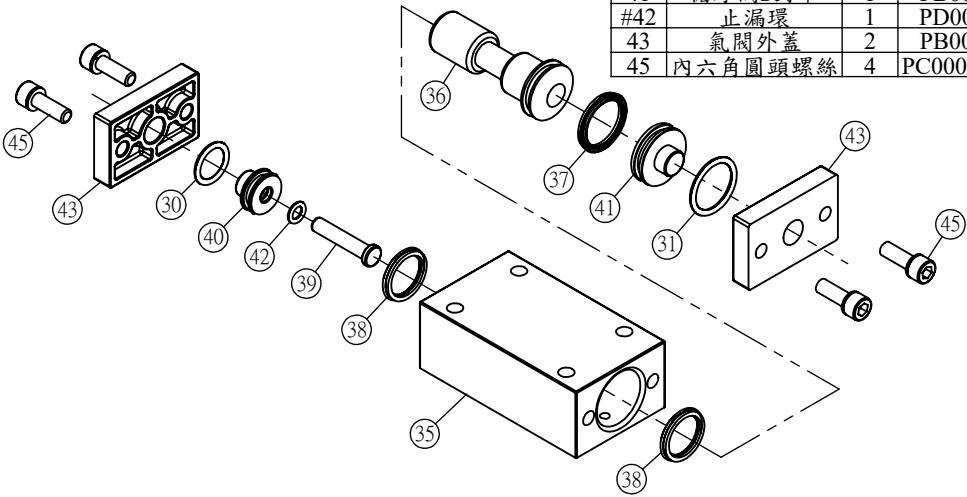

編號	零件名稱	數量	零件編號
#30	止漏環	1	PD000024
#31	止漏環	1	PD000038
&35	循序閥本體	1	PA000321
&36	氣閥活塞	1	PA000322
#37	U型止漏環	1	PDD00025
#38	U型止漏環	2	PDR00018
&39	啟動輔助栓	1	PA000112
40	循序閥A封罩	1	PB000064
41	循序閥B封罩	1	PB000065
#42	止漏環	1	PD000002
43	氣閥外蓋	2	PB000020
45	內六角圓頭螺絲	4	PC000013SW