


編號	零件名稱	數量	零件編號
1	內六角圓頭螺絲	16	PC000003SW
#2	止漏環	2	PB000002
3	內六角圓頭螺絲	8	PC000002SW
&4	下珠座(0)	2	PD000073
&6	上珠座(0)	2	PD000060
&7	上珠罩(0)	2	PD000051
&8	下珠罩(0)	2	PD000049
&9	珠閥(C)	4	PA000002
-	珠閥(S)	4	PA000003
-	珠閥(T)	4	PB000043
-	珠閥(O)	4	PD000053
-	珠閥(B)	4	PB000202
11	泵浦外蓋	2	PA000041O
12	六角半牙螺絲	2	PC000173
13	白鐵平華司	4	PC000058
&14	隔膜外墊	2	PA000224
&16	單隔膜(0)	2	PD000086
&17	隔膜內墊	2	PA000225
#18	止漏環	2	PD000010
19	軸心環罩	2	PB000176
#20	止漏環	2	PD000009
#21	止漏環	2	PD000007
&22	隔膜軸心	1	PA000084
23-30	頂針閥本體組	1	A31-23N30N
29-31	頂針環罩組	1	A31-2931N
32	內六角圓頭螺絲	4	PC000101SW
#33	異型止漏環(大)	1	PD000138
#34	異型止漏環(小)	1	PD000131
35-56	循序閥組	1	A31-35-45
44	中心座	1	PA000097
46	入出料管組	2	PA000213NT
47	內六角圓頭螺絲	8	PC000118SW
50	消音器	1	PB005331
51	泵浦氣室蓋	2	PA000195O
&53	氣閥滑塊	1	PB000067N
&54	風道套板	1	PB000071
#55	止漏環	1	PD000024
#57	止漏環	1	PD000018

("#"止漏環維修包)

("&"其它可能性耗材)

DS 1 O-AAT-00XO-02

零件分解圖

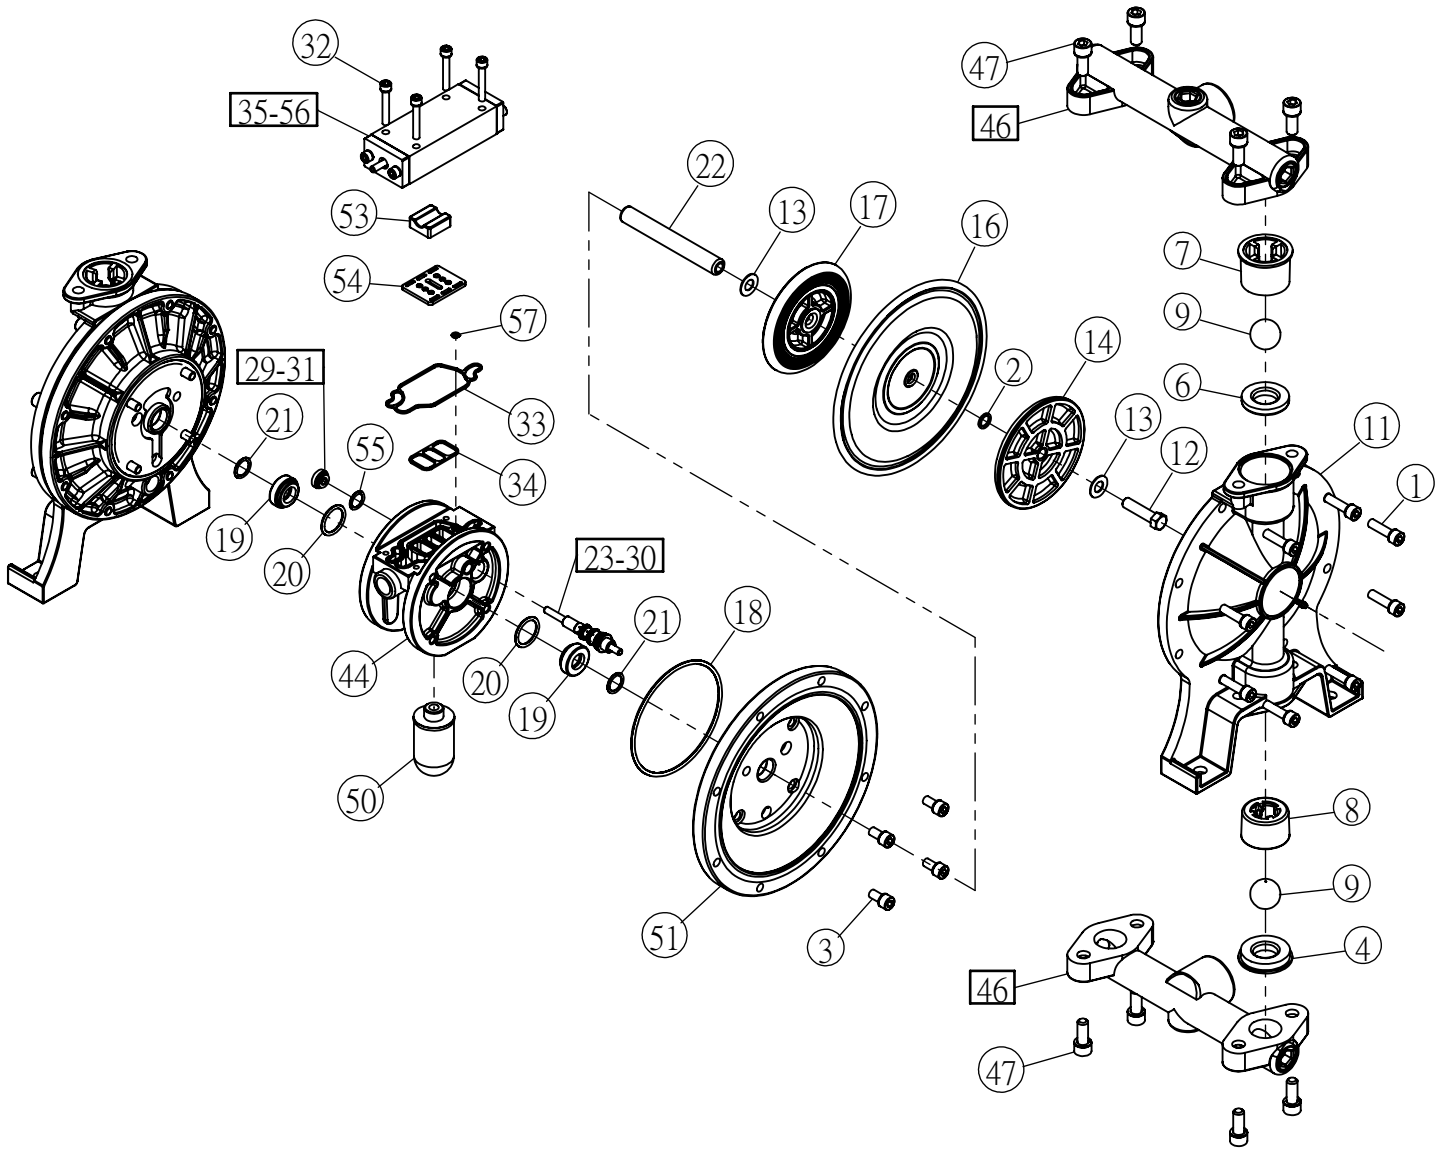


DS10-AAT-00X0-02

零件分解圖


("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)

29-31 頂針環罩組 1 A31-2931N

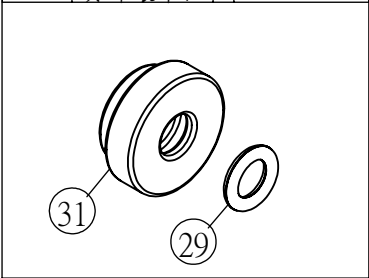


編號	零件名稱	數量	零件編號
&23	頂針閥本體	1	PA000189
#24	止漏環	1	PD000017
#25	止漏環	1	PD000006
#26	止漏環	1	PD000004
#27	Teflon環	3	PB000088
#28	止漏環	3	PD000025
#29	止漏環	1	PD000002
&30	轉換頂針	1	PA000201
31	頂針環罩	1	PB000361

23-30 頂針閥本體組 1 A31-23N30N

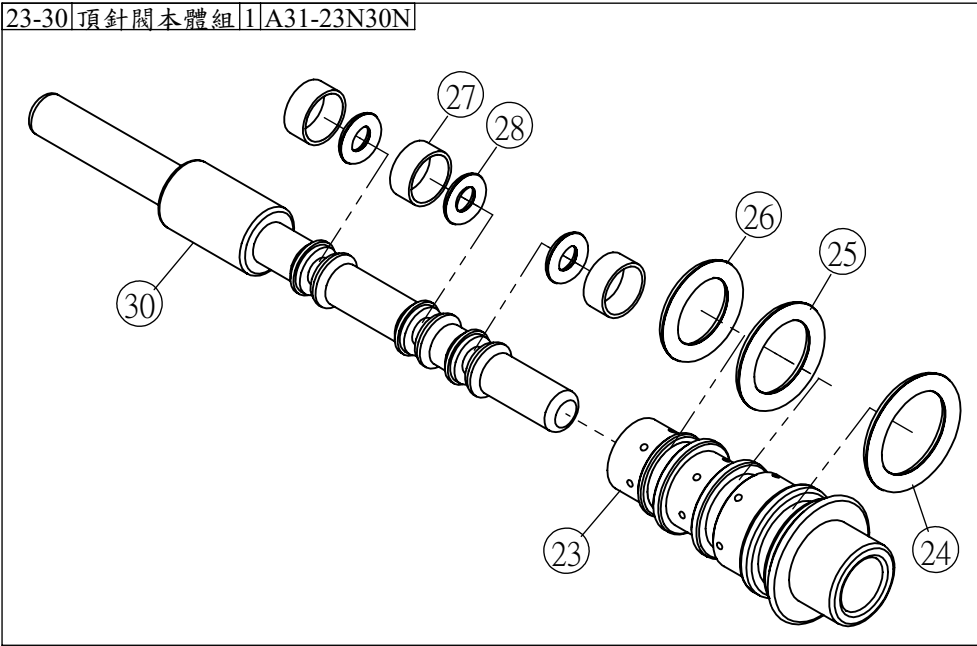

35-56 循序閥組 1 A31-35-45

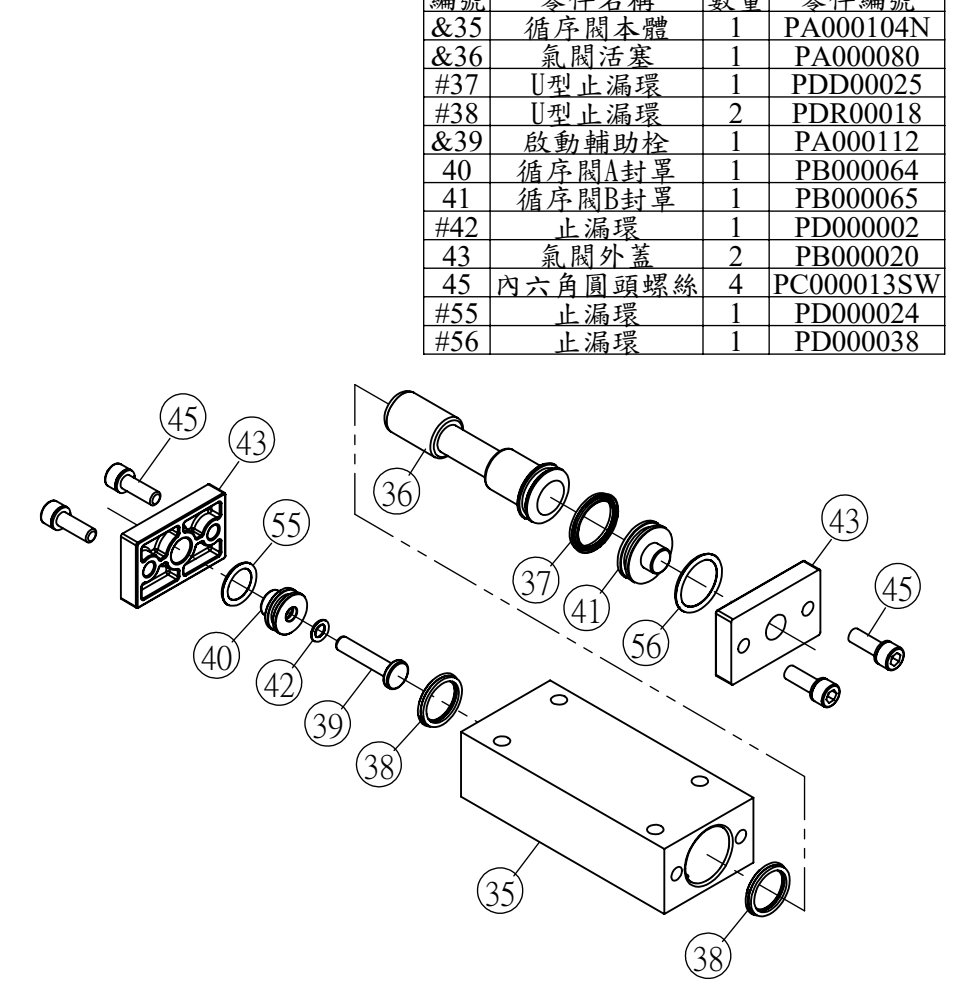

編號	零件名稱	數量	零件編號
&35	循序閥本體	1	PA000104N
&36	氣閥活塞	1	PA000080
#37	U型止漏環	1	PDD00025
#38	U型止漏環	2	PDR00018
&39	啟動輔助栓	1	PA000112
40	循序閥A封罩	1	PB000064
41	循序閥B封罩	1	PB000065
#42	止漏環	1	PD000002
43	氣閥外蓋	2	PB000020
45	內六角圓頭螺絲	4	PC000013SW
#55	止漏環	1	PD000024
#56	止漏環	1	PD000038