


編號	零件名稱	數量	零件編號
1	外六角頭螺絲	8	PC000022SW
2	外六角頭螺絲	8	PC000074SW
3	內六角圓頭螺絲	8	PC000002SW
&4	下珠座(T)	2	PB000128
-	下珠座(E)	2	PB000154
-	下珠座(P)	2	PB000244
#5	料管止漏環	4	PB000084
&6	上珠座(T)	2	PB000130
-	上珠座(E)	2	PB000155
-	上珠座(P)	2	PB000245
&7	上珠罩(P)	2	PB000124
-	上珠罩(E)	2	PB000156
&8	下珠罩(P)	2	PB000131
-	下珠罩(E)	2	PB000157
&9	珠閥(T)	4	PB000043
#10	上珠座止漏墊	2	PB000262
11	泵浦外蓋	2	PB000161
13	白鐵平華司	2	PC000058
&14	隔膜外墊	2	PB000263
&15*	外隔膜(T)	2	PB000028N
-	外隔膜(U)	2	PB000033N
&16	內隔膜(O)需搭配15	2	PD000085
-	單隔膜(O)	2	PD000086
&17	隔膜內墊	2	PA000225
#18	止漏環	2	PD000010
19	軸心環罩	2	PB000176
#20	止漏環	2	PD000009
#21	止漏環	2	PD000007
22	隔膜軸心	1	PA000084
23-30	頂針閥本體組	1	A31-23N30N
29-31	頂針環罩組	1	A31-2931N
32	內六角圓頭螺絲	4	PC000101SW
#33	異型止漏環(大)	1	PD000138
#34	異型止漏環(小)	1	PD000131
35-56	循序閥組	1	A31-35-45
44	中心座	1	PA000097
46	入出料管	2	PB000164
47	外六角頭螺絲	8	PC000075SW
48	白鐵平華司	16	PC000058
49	螺帽	8	PC000111
50	消音器	1	PB005331
51	泵浦氣室蓋	2	PA000195O
&53	氣閥滑塊	1	PB000067N
&54	風道套板	1	PB000071
#55	止漏環	1	PD000024
#57	止漏環	1	PD000018
58	白鐵平華司	16	PC000057
62	腳座緩衝墊	4	PD000170

DS10-PAL-XXTX-02

零件分解圖

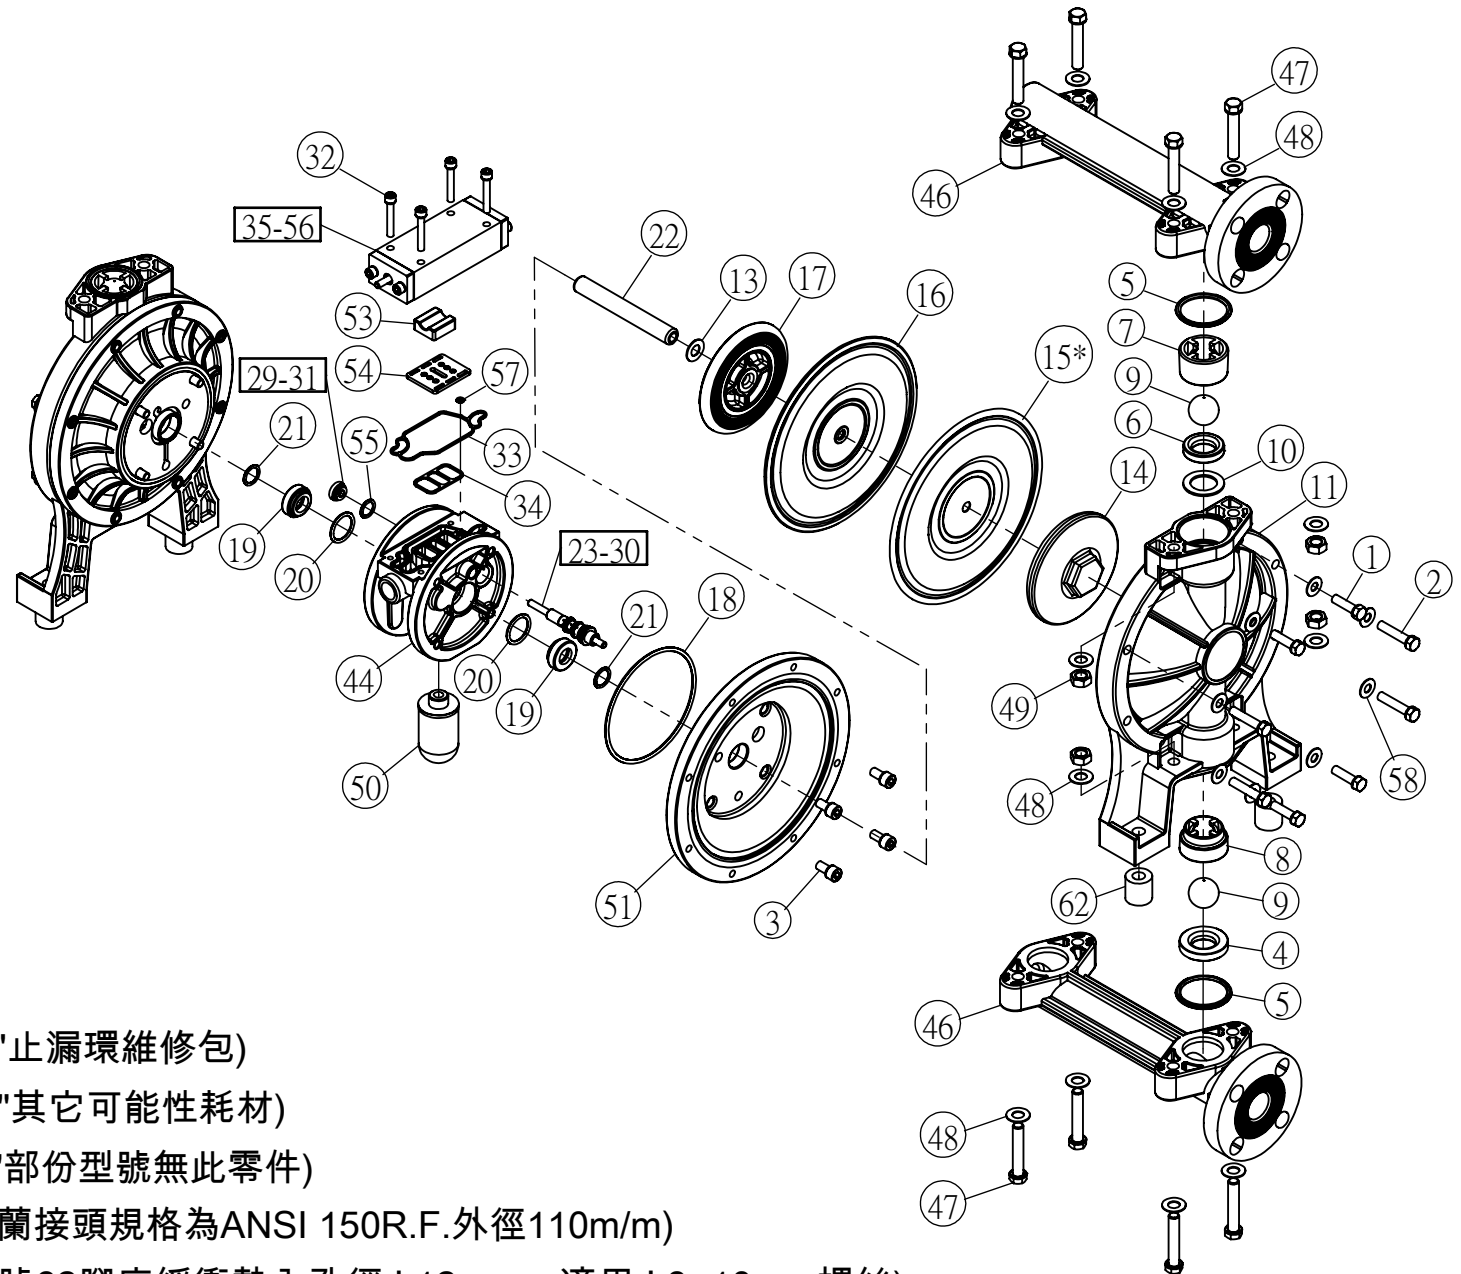

("#"止漏環維修包)

("&"其它可能性耗材)

("*"部份型號無此零件)

(法蘭接頭規格為ANSI 150R.F.外徑110m/m)

(編號62腳座緩衝墊內孔徑Φ12mm，適用Φ8~10mm螺絲)


DS10-PAL-XXTX-02

零件分解圖

("&"其它可能性耗材)


("#"止漏環維修包)

29-31 頂針環罩組 1 A31-2931N

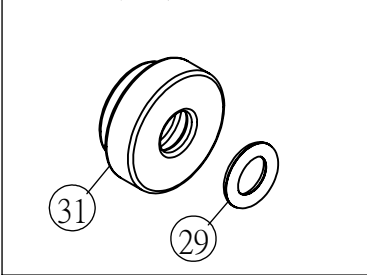

編號	零件名稱	數量	零件編號
23	頂針閥本體	1	PA000189
#24	止漏環	1	PD000017
#25	止漏環	1	PD000006
#26	止漏環	1	PD000004
#27	Teflon環	3	PB000088
#28	止漏環	3	PD000025
#29	止漏環	1	PD000002
&30	轉換頂針	1	PA000201
31	頂針環罩	1	PB000361

23-30 頂針閥本體組 1 A31-23N30N

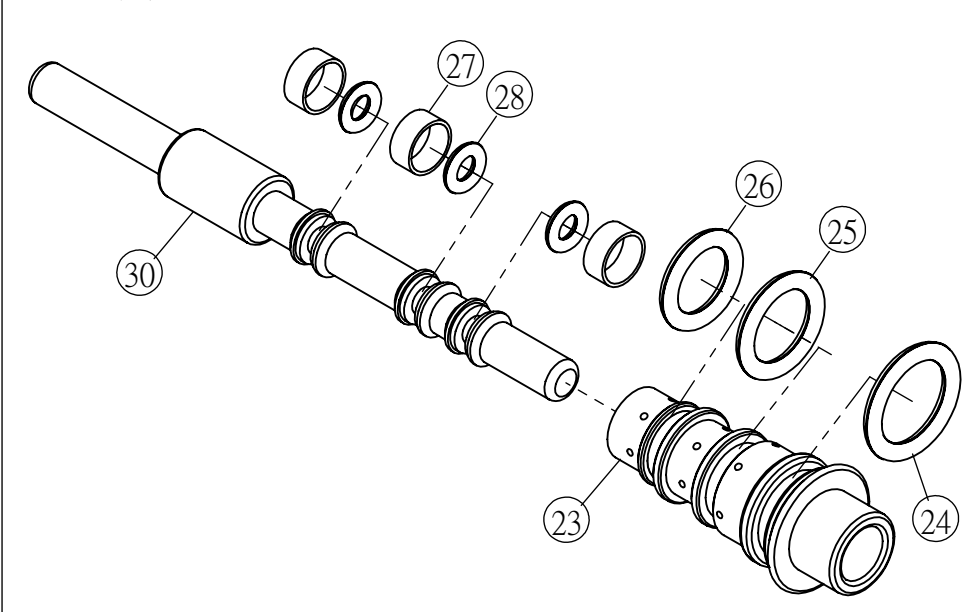

35-56 循序閥組 1 A31-35-45

編號	零件名稱	數量	零件編號
&35	循序閥本體	1	PA000104N
&36	氣閥活塞	1	PA000080
#37	U型止漏環	1	PDD00025
#38	U型止漏環	2	PDR00018
&39	啟動輔助栓	1	PA000112
40	循序閥A封罩	1	PB000064
41	循序閥B封罩	1	PB000065
#42	止漏環	1	PD000002
43	氣閥外蓋	2	PB000020
45	內六角圓頭螺絲	4	PC000013SW
#55	止漏環	1	PD000024
#56	止漏環	1	PD000038

