


編號	零件名稱	數量	零件編號
1	馬車螺絲	8	PC000086
2	馬車螺絲	8	PC000087
3	凸緣六角螺絲	4	PC000085
&4	下珠座(T)	2	PB000128
-	下珠座(E)	2	PB000154
-	下珠座(P)	2	PB000244
#5	料管止漏環	4	PB000084
&6	上珠座(T)	2	PB000130
-	上珠座(E)	2	PB000155
-	上珠座(P)	2	PB000245
&7	上珠罩(P)	2	PB000124
-	上珠罩(E)	2	PB000156
&8	下珠罩(P)	2	PB000131
-	下珠罩(E)	2	PB000157
&9	珠閥(T)	4	PB000043
#10	上珠座止漏墊	2	PB000262
11	泵浦外蓋	2	PB000161
13	白鐵平華司	2	PC000058
&14	隔膜外墊	2	PB000263
&15*	外隔膜(T)	2	PB000028N
-	外隔膜(U)	2	PB000033N
&16	內隔膜(O)需搭配15	2	PD000085
-	單隔膜(O)	2	PD000086
&17	隔膜內墊	2	PA000225
#18	中體異型環	2	PD000148
19-21	軸心環罩組	2	DS10P-19-21
22-27	隔膜軸心組	1	DS10P-22-27
23-24	中軸轉換套組	1	DS10P-23-24
26	凸緣螺帽(有花齒)	16	PC000088
&30	快速排氣罩	2	PD000150
31	轉換隔板	1	PB000188
32	凸緣六角螺絲(有花齒)	4	PC000084
#33	異型止漏環(1)	1	PD000144
#34	異型止漏環(2)	1	PD000145
35-56	循序閥組	1	DS10P-35-45
44	中心座	1	PB000189
46	入出料管組	2	PB000163T
47	外六角頭螺絲	8	PC000075SW
48	白鐵平華司	16	PC000058
49	螺帽	16	PC000111
50	消音器	1	PB005331
50-1	卜申	1	1G0403
51	泵浦氣室蓋	2	PB000190
&53	氣閥滑塊	1	PB000067N
&54	風道套板	1	PA000340
#57	異型止漏環(3)	1	PD000146
#58	止漏環	8	PD000001
59	氣室緩衝墊	2	PD000149
60	凸緣螺帽(有花齒)	4	PC000089
61	凸緣螺帽(平面)	4	PC000090

DS10-PPF-XXTX-03

零件分解圖

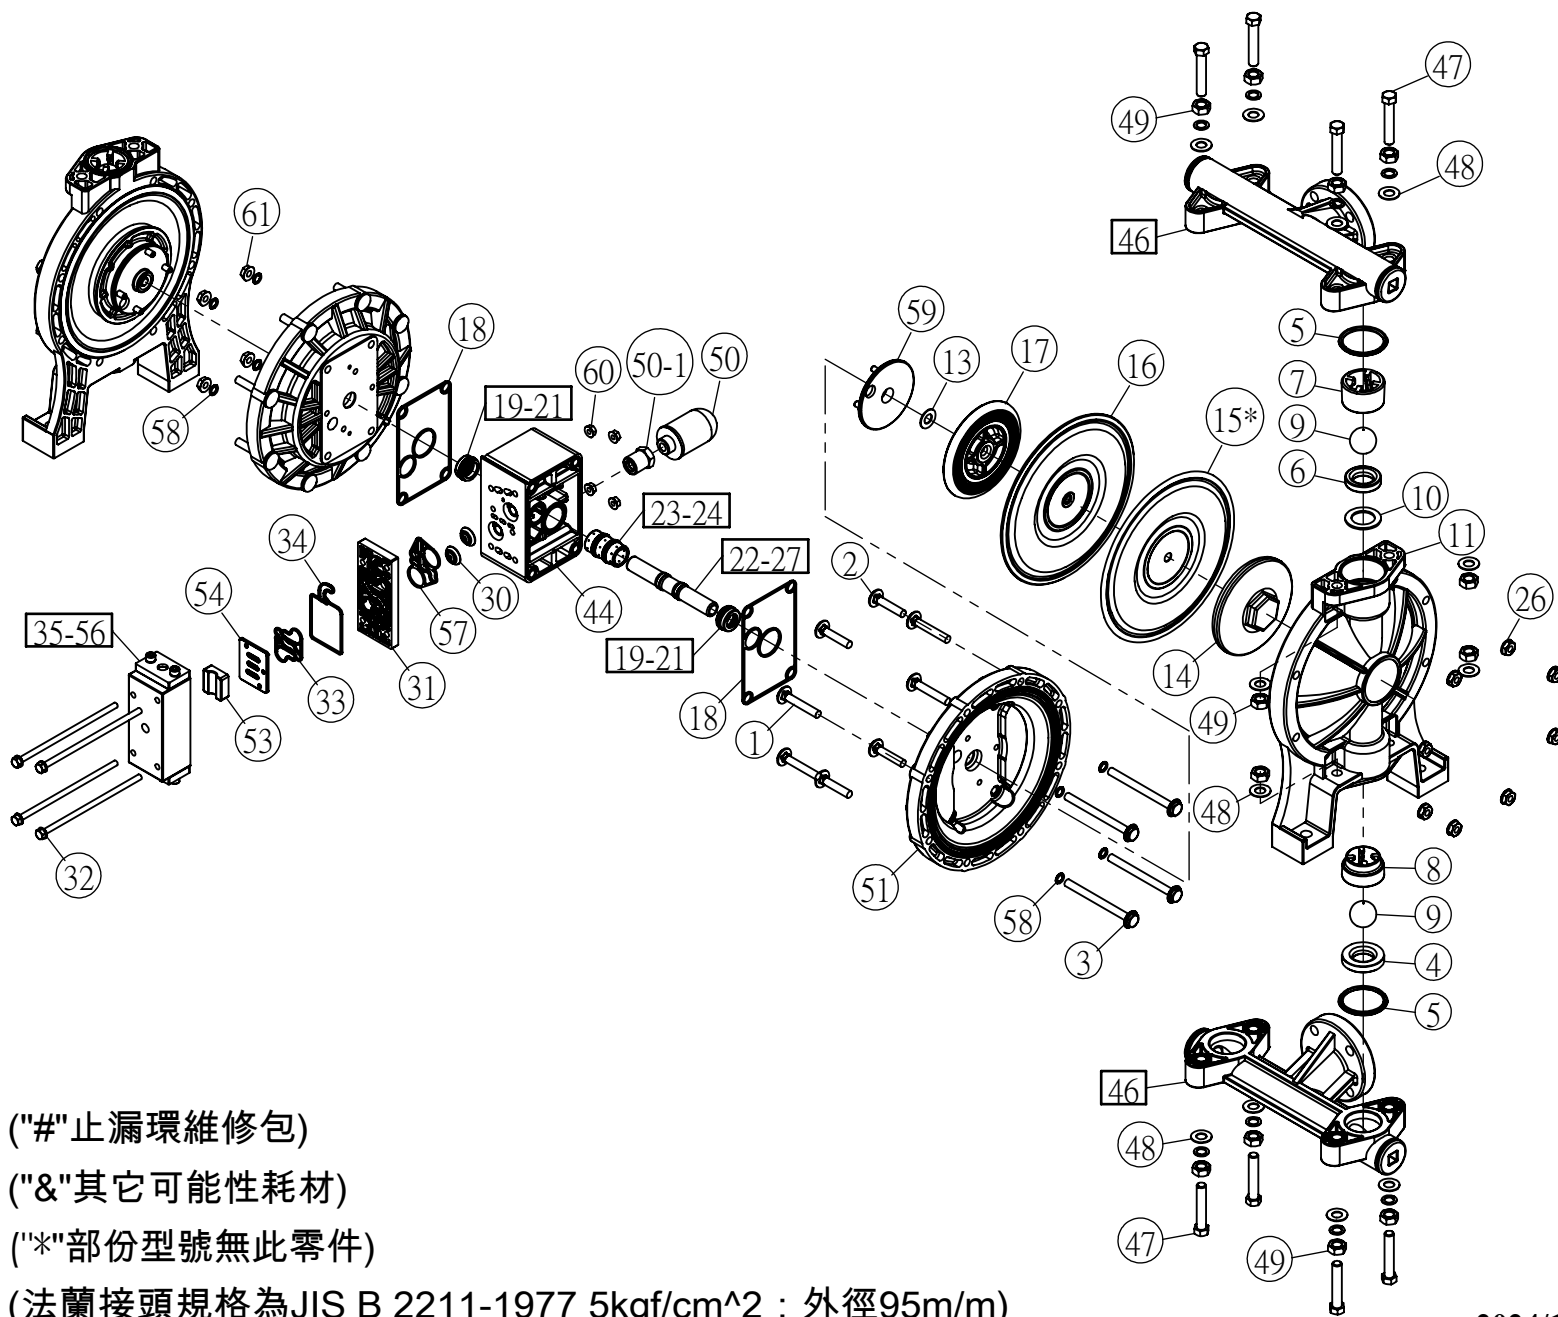


DS10-PPF-XXTX-03

零件分解圖


("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)

19-21 軸心環罩組 2 DS10P-19-21

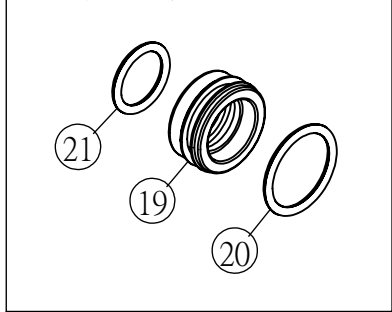


編號	零件名稱	數量	零件編號
19	軸心環罩	2	PB000169
#20	止漏環	2	PD000109
#21	止漏環	2	PD000007
&22	隔膜軸心	1	PA000337
23	中軸轉換套	1	PA000336
#24	止漏環	2	PD000109
#25	軸心Teflon環	2	PB000192
#27	止漏環	2	PD000003

23-24 中軸轉換套組 1 DS10P-23-24

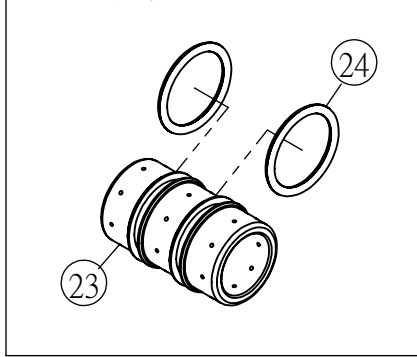

22-27 隔膜軸心組 1 DS10P-22-27

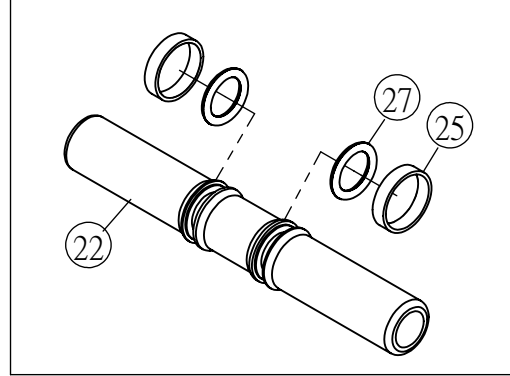

35-56 循序閥組 1 DS10P-35-45

編號	零件名稱	數量	零件編號
&35	循序閥本體	1	PB000515
&36	氣閥活塞	1	PB000070
#37	U型止漏環	1	PDD00025
#38	U型止漏環	2	PDR00018
&39	啟動輔助栓	1	PA000112
40	循序閥A封罩	1	PB000064
41	循序閥B封罩	1	PB000065
#42	止漏環	1	PD000002
43	氣閥外蓋	2	PB000020
45	內六角圓頭螺絲	4	PC000013SW
#55	止漏環	1	PD000024
#56	止漏環	1	PD000038

