


| 編號    | 零件名稱        | 數量 | 零件編號        |
|-------|-------------|----|-------------|
| 1     | 馬車螺絲        | 8  | PC000086    |
| 2     | 馬車螺絲        | 8  | PC000087    |
| 3     | 凸緣六角螺絲      | 4  | PC000085    |
| &4    | 下珠座(T)      | 2  | PB000128    |
| -     | 下珠座(E)      | 2  | PB000154    |
| -     | 下珠座(P)      | 2  | PB000244    |
| #5    | 料管止漏環       | 4  | PB000084    |
| &6    | 上珠座(T)      | 2  | PB000130    |
| -     | 上珠座(E)      | 2  | PB000155    |
| -     | 上珠座(P)      | 2  | PB000245    |
| &7    | 上珠罩(P)      | 2  | PB000124    |
| -     | 上珠罩(E)      | 2  | PB000156    |
| &8    | 下珠罩(P)      | 2  | PB000131    |
| -     | 下珠罩(E)      | 2  | PB000157    |
| &9    | 珠閥(T)       | 4  | PB000043    |
| #10   | 上珠座止漏墊      | 2  | PB000262    |
| 11    | 泵浦外蓋        | 2  | PB000161    |
| 13    | 白鐵平華司       | 2  | PC000058    |
| &14   | 隔膜外墊        | 2  | PB000263    |
| &15*  | 外隔膜(T)      | 2  | PB000028N   |
| -     | 外隔膜(U)      | 2  | PB000033N   |
| &16   | 內隔膜(O)需搭配15 | 2  | PD000085    |
| -     | 單隔膜(O)      | 2  | PD000086    |
| &17   | 隔膜內墊        | 2  | PA000225    |
| #18   | 中體異型環       | 2  | PD000148    |
| 19-21 | 軸心環罩組       | 2  | DS10P-19-21 |
| 23-24 | 中軸轉換套組      | 1  | DS10P-23-24 |
| 22-27 | 隔膜軸心組       | 1  | DS10P-22-27 |
| 26    | 凸緣螺帽(有花齒)   | 16 | PC000088    |
| &30   | 快速排氣罩       | 2  | PD000150    |
| 31    | 轉換隔板        | 1  | PB000188    |
| 32    | 凸緣六角螺絲(有花齒) | 4  | PC000084    |
| #33   | 異型止漏環(1)    | 1  | PD000144    |
| #34   | 異型止漏環(2)    | 1  | PD000145    |
| 35-56 | 循序閥組        | 1  | DS10P-35-45 |
| 44    | 中心座         | 1  | PB000189    |
| 46    | 入出料管        | 2  | PB000164    |
| 47    | 外六角頭螺絲      | 8  | PC000075SW  |
| 48    | 白鐵平華司       | 16 | PC000058    |
| 49    | 螺帽          | 8  | PC000111    |
| 50    | 消音器         | 1  | PB005331    |
| 50-1  | 卜申          | 1  | 1G0403      |
| 51    | 泵浦氣室蓋       | 2  | PB000190    |
| &53   | 氣閥滑塊        | 1  | PB000067N   |
| &54   | 風道套板        | 1  | PA000340    |
| #57   | 異型止漏環(3)    | 1  | PD000146    |
| #58   | 止漏環         | 8  | PD000001    |
| 59    | 氣室緩衝墊       | 2  | PD000149    |
| 60    | 凸緣螺帽(有花齒)   | 4  | PC000089    |
| 61    | 凸緣螺帽(平面)    | 4  | PC000090    |
| 62    | 腳座緩衝墊       | 4  | PD000170    |

DS10-PPL-XXTX-03

零件分解圖

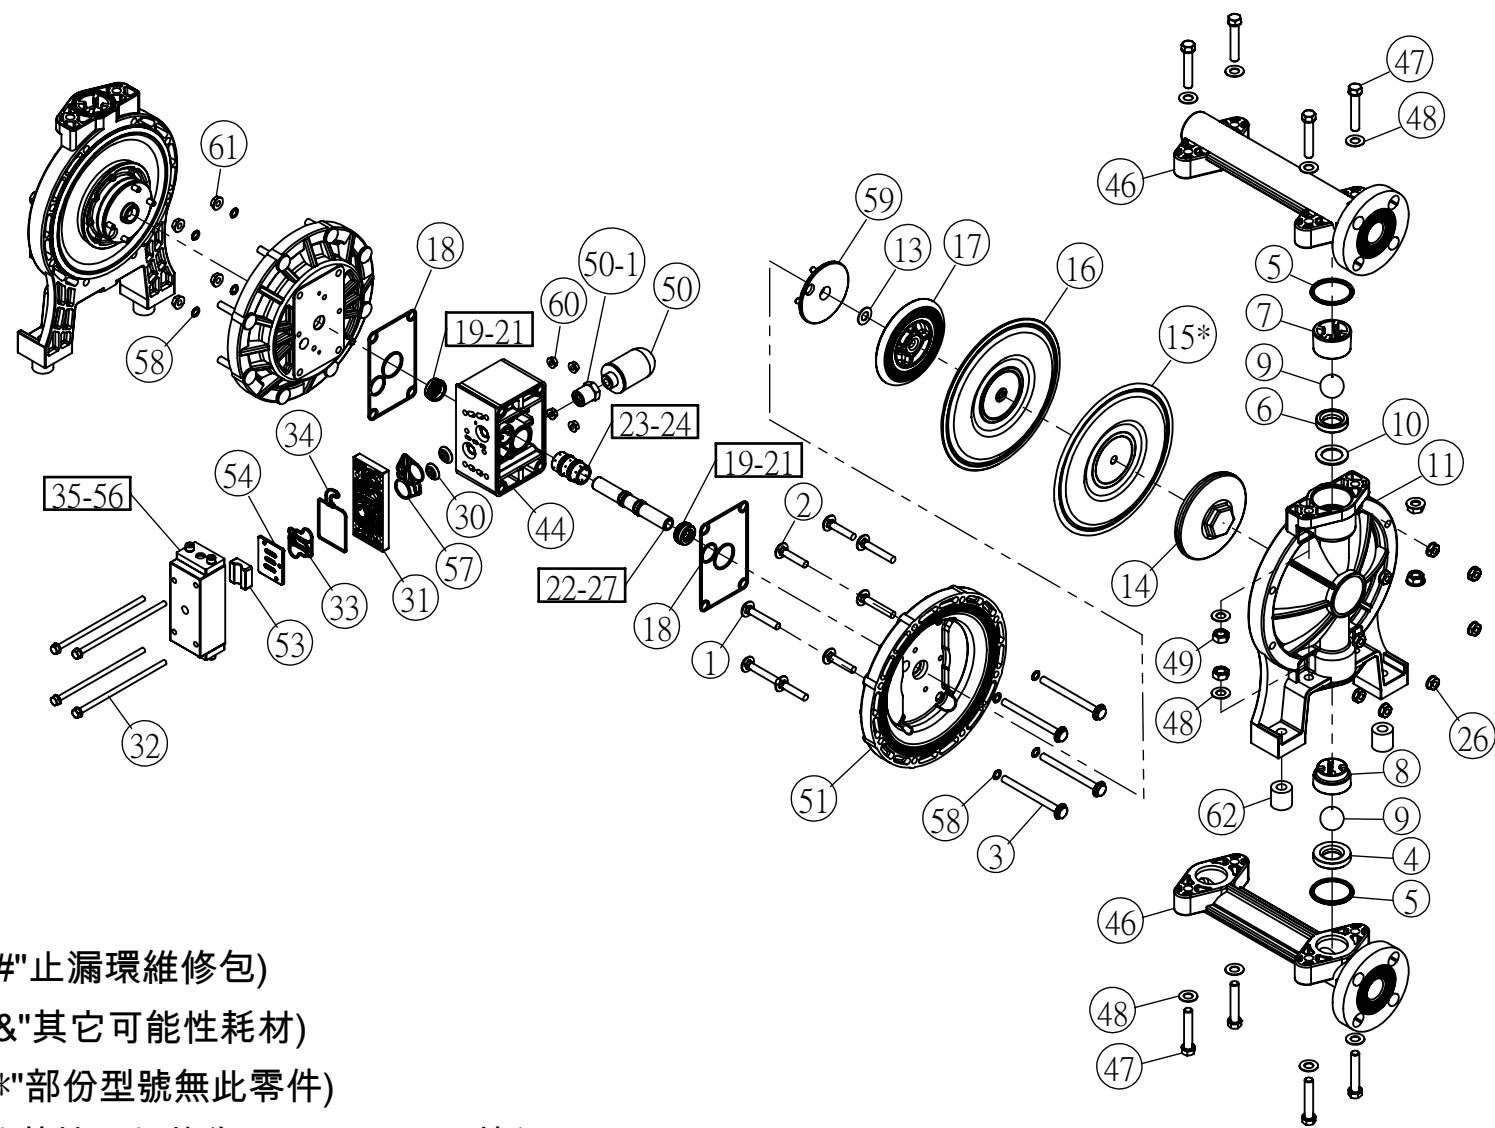

("#"止漏環維修包)

("&"其它可能性耗材)

("\*"部份型號無此零件)

(法蘭接頭規格為ANSI 150R.F.外徑110m/m)

(編號62腳座緩衝墊內孔徑Φ12mm，適用Φ8~10mm螺絲)


# DS10-PPL-XXTX-03

## 零件分解圖

("&"其它可能性耗材)


("#"止漏環維修包)

19-21 軸心環罩組 2 DS10P-19-21

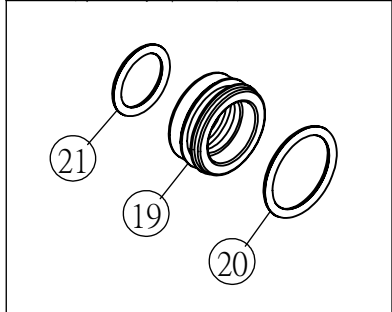


| 編號  | 零件名稱      | 數量 | 零件編號     |
|-----|-----------|----|----------|
| 19  | 軸心環罩      | 2  | PB000169 |
| #20 | 止漏環       | 2  | PD000109 |
| #21 | 止漏環       | 2  | PD000007 |
| &22 | 隔膜軸心      | 1  | PA000337 |
| 23  | 中軸轉換套     | 1  | PA000336 |
| #24 | 止漏環       | 2  | PD000109 |
| #25 | 軸心Teflon環 | 2  | PB000192 |
| #27 | 止漏環       | 2  | PD000003 |

23-24 中軸轉換套組 1 DS10P-23-24

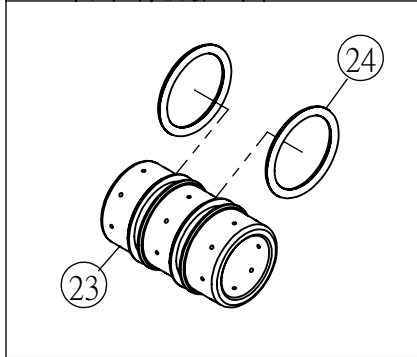

22-27 隔膜軸心組 1 DS10P-22-27

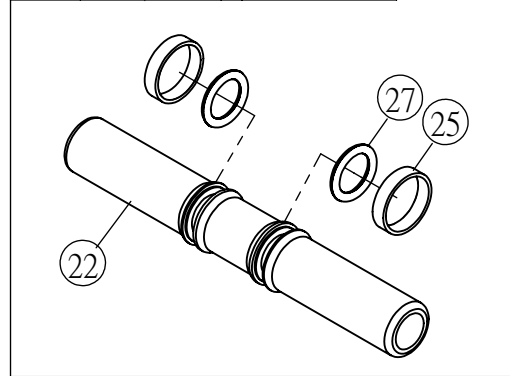

35-56 循序閥組 1 DS10P-35-45

| 編號  | 零件名稱    | 數量 | 零件編號       |
|-----|---------|----|------------|
| &35 | 循序閥本體   | 1  | PB000515   |
| &36 | 氣閥活塞    | 1  | PB000070   |
| #37 | U型止漏環   | 1  | PDD00025   |
| #38 | U型止漏環   | 2  | PDR00018   |
| &39 | 啟動輔助栓   | 1  | PA000112   |
| 40  | 循序閥A封罩  | 1  | PB000064   |
| 41  | 循序閥B封罩  | 1  | PB000065   |
| #42 | 止漏環     | 1  | PD000002   |
| 43  | 氣閥外蓋    | 2  | PB000020   |
| 45  | 內六角圓頭螺絲 | 4  | PC000013SW |
| #55 | 止漏環     | 1  | PD000024   |
| #56 | 止漏環     | 1  | PD000038   |

