


編號	零件名稱	數量	零件編號	編號	零件名稱	數量	零件編號
1-1	內六角圓頭螺絲	12	PC000019SW	&54	風道套板	1	PB000089
1-2	內六角圓頭螺絲	8	PC000106SW	55	料管接頭	2	PA000220
1-3	白鐵平華司	20	PC000057	#56	異型止漏環(小)	1	PD000129
2	皿內六角螺絲	8	PC000116	#57	異型止漏環(大)	1	PD000130
#3	止漏環	2	PB000182	61	入料管	1	PA000125

DS 1 4-AAT-XXXX-02

零件分解圖

&4	下珠座(S)	2	PA000028
-	下珠座(P)	2	PB000242
#5	料管止漏環	4	PB000417
&6	上珠座(S)	2	PA000027
-	上珠座(P)	2	PB000243
&7	上珠罩(P)	2	PB000241
-	上珠罩(A)	2	PA000307
&8	下珠罩(P)	2	PB000241
-	下珠罩(A)	2	PA000308
&9	珠閥(S)	4	PA000006
-	珠閥(T)	4	PB000041
-	珠閥(B)	4	PB000203
#10	上珠座止漏墊	2	PB000418
11	泵浦外蓋	2	PA000051
12	六角半牙螺絲	2	PC000174
13	白鐵平華司	2	PC000059
&14	隔膜外墊	2	PA000227
&15*	外隔膜(U)	2	PB000022
-	外隔膜(T)	2	PB000023
&16	內隔膜(O)需搭配15	2	PD000081
-	單隔膜(O)	2	PD000082
&17	隔膜內墊	2	PA000228
#17-1	止漏環	2	PD000007
#18	止漏環	2	PD000031
19	軸心環罩	2	PB000179
#20	止漏環	2	PD000008
#21	止漏環	2	PD000054
&22	隔膜軸心	1	PA000087
23	氣室緩衝墊	2	PD000059
24-27	方型轉換閥組	1	AS451-24-27
#28	止漏環	2	PD000016
29	無頭內六角螺絲	2	PC000209
30	六角螺帽	2	PC000167
&31	C型扣環	2	PA000069
32	內六角圓頭螺絲	4	PC000032SW
33-45	循序閥組	1	AS451-NV
44	中心座	1	PA000093
#46	止漏環	2	PD000029
47	內六角圓頭螺絲	8	PC000081SW
48	內六角圓頭螺絲	4	PC000039SW
49	出料管	1	PA000126
50	消音器	1	PB000049
51	泵浦氣室蓋	2	PA000198
52-60	頂針銅罩組	2	AS451-52-60
&53	氣閥滑塊	1	PB000068N

("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)
("*"部份型號無此零件)

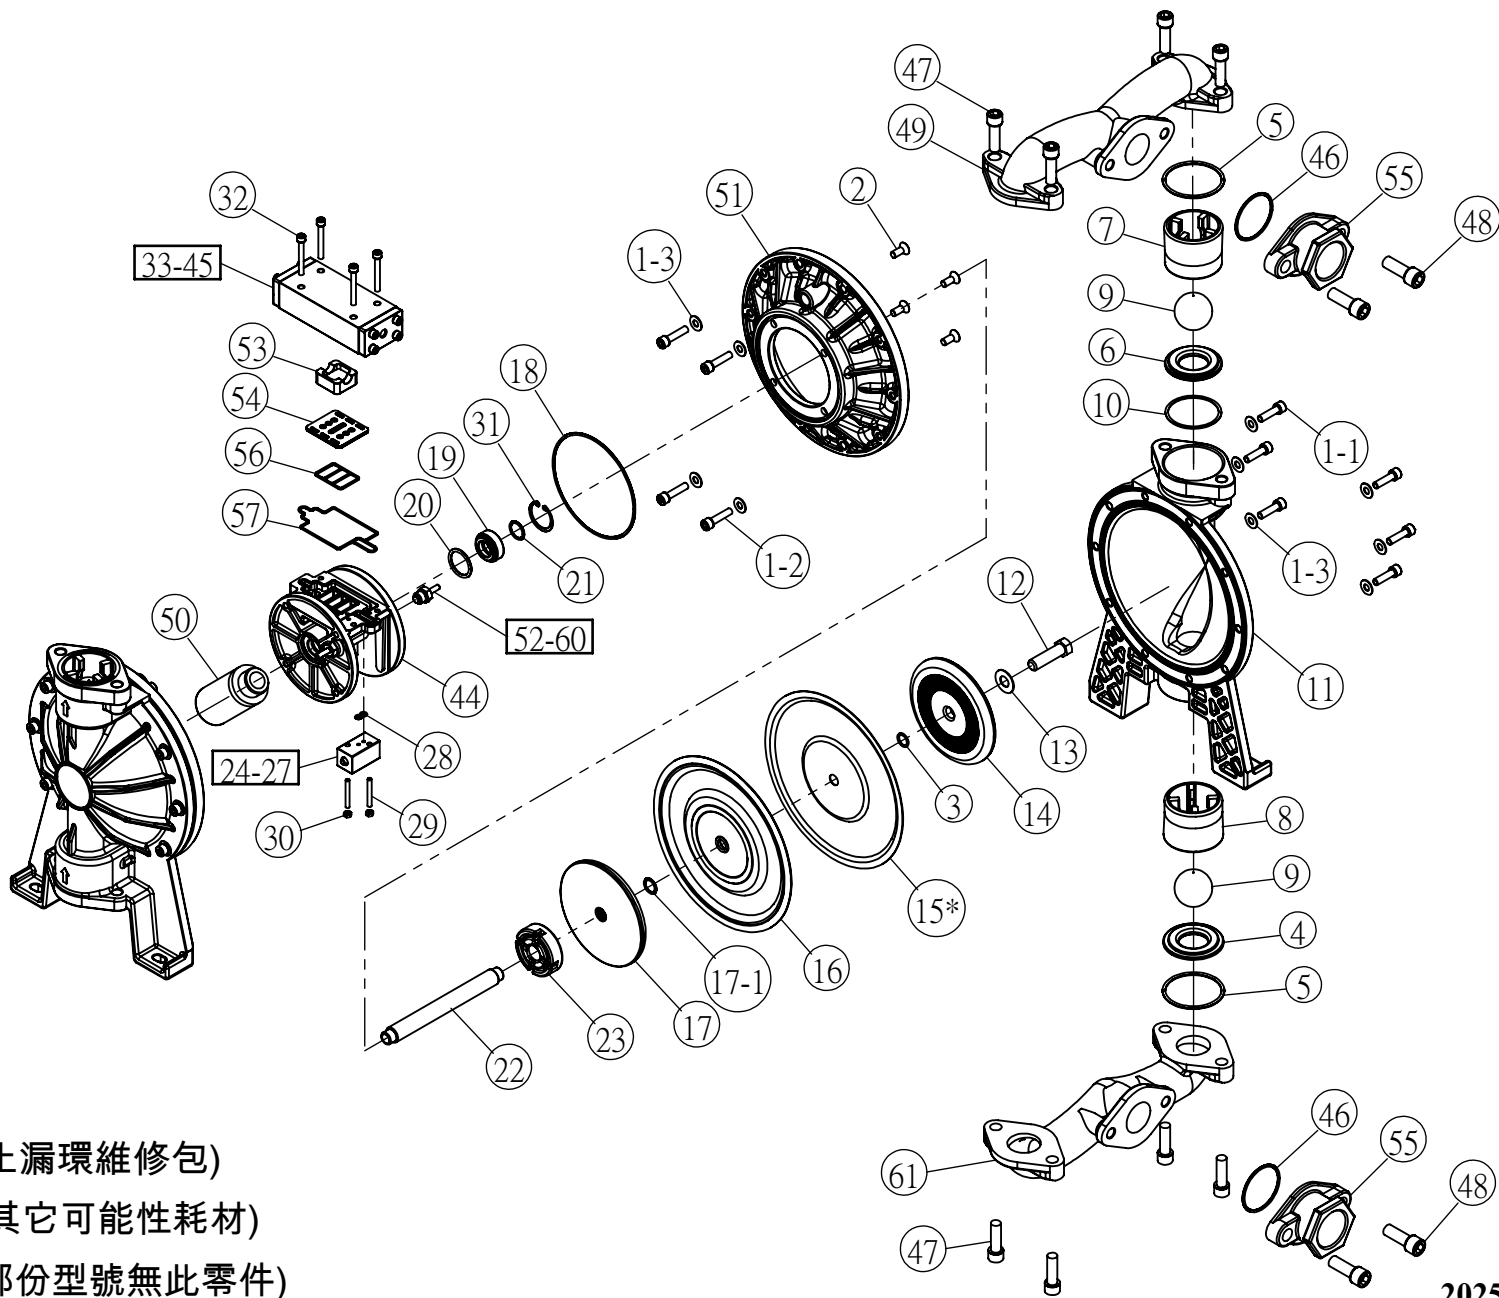


DS 14-AAT-XXXX-02

零件分解圖

("#"止漏環維修包)


("&"其它可能性耗材)

52-60 頂針銅罩組 2 AS451-52-60

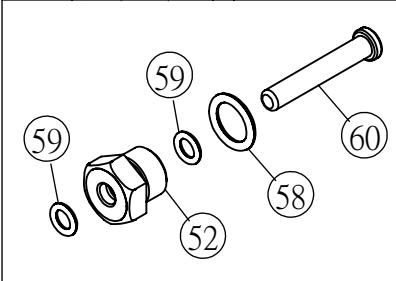

編號	零件名稱	數量	零件編號
&24	方型轉換閥本體	1	PA000111
&25	轉換閥活塞	1	PA000144
#26	止漏環	3	PD000002
#27	Teflon環	3	PB000250
52	頂針閥銅罩	2	PA000169
#58	止漏環	2	PD000003
#59	止漏環	4	PD000002
&60	轉換頂針	2	PA000153

24-27 方型轉換閥組 1 AS451-24-27

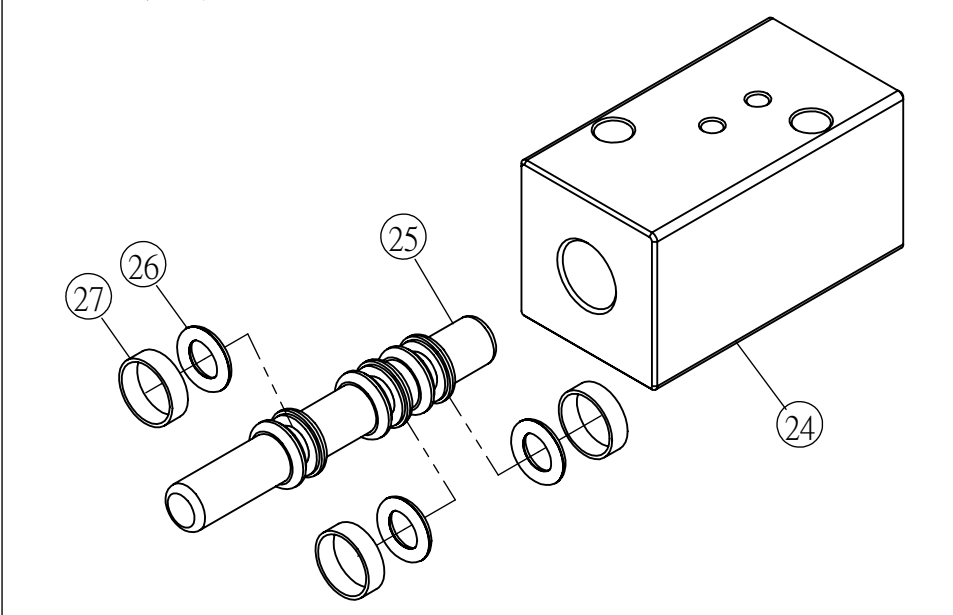

33-45 循序閥組 1 AS451-NV

編號	零件名稱	數量	零件編號
#33	止漏環	1	PD000050
#34	止漏環	1	PD000015
&35	循序閥本體	1	PA000152
&36	氣閥活塞	1	PA000140
#37	U型止漏環	1	PDAP0032
#38	U型止漏環	2	PDAP0022
&39	啟動輔助栓	1	PA000153
40	循序閥A封罩	1	PB000102
41	循序閥B封罩	1	PB000079
#42	止漏環	1	PD000002
43	氣閥外蓋	2	PB000139
45	內六角圓頭螺絲	8	PC000013SW

