


編號	零件名稱	數量	零件編號
1-1	內六角圓頭螺絲	16	PC000019SW
1-2	內六角圓頭螺絲	8	PC000106SW
1-3	白鐵平華司	24	PC000067
2	皿內六角螺絲	8	PC000116
#3	止漏環	2	PB000183
&4	下珠座(S)	2	PA000020
#5	料管止漏環	4	PB000018
&6	上珠座(S)	2	PA000011
&7	上珠罩(A)	2	PA000309
&8	下珠罩(A)	2	PA000310
&9	珠閥(T)	4	PB000042
#10	上珠座止漏墊	2	PB000003
11	泵浦外蓋	2	PA000360
12	六角半牙螺絲	2	PC000175
13	白鐵平華司	2	PC000060
&14	隔膜外墊	2	PA000231
&15*	外隔膜(U)	2	PB000027
-	外隔膜(T)	2	PB000138
&16	內隔膜(O)需搭配15	2	PD000083
-	單隔膜(O)	2	PD000084
&17	隔膜內墊	2	PA000232
#17-1	止漏環	2	PD000054
#18	止漏環	2	PD000031
19	軸心環罩	2	PB000180
#20	止漏環	2	PD000008
#21	止漏環	2	PD000019
&22	隔膜軸心	1	PA000085
23	氣室緩衝墊	2	PD000075
24-27	方型轉換閥組	1	AS451-24-27
#28	止漏環	2	PD000016
29	無頭內六角螺絲	2	PC000209
30	六角螺帽	2	PC000167
&31	C型扣環	2	PA000069
32	內六角圓頭螺絲	4	PC000032SW
33-45	循序閥組	1	AS451-NV
44	中心座	1	PA000093
#46	止漏環	2	PD000012
47-1	內六角圓頭螺絲	8	PC000073SW
47-2	內六角圓頭螺絲	4	PC000030SW
48	出料管	1	PA000121
49	入料管	1	PA000123
50	消音器	1	PB000049
51	泵浦氣室蓋	2	PA000196
52-60	頂針銅罩組	2	AS451-52-60
&53	氣閥滑塊	1	PB000068N
&54	風道套板	1	PB000089
55	料管接頭	2	PA000218
#56	異型止漏環(小)	1	PD000129
#57	異型止漏環(大)	1	PD000130
70	固定腳座	2	PA000362

DS20-AAT-XATS-O2N

零件分解圖

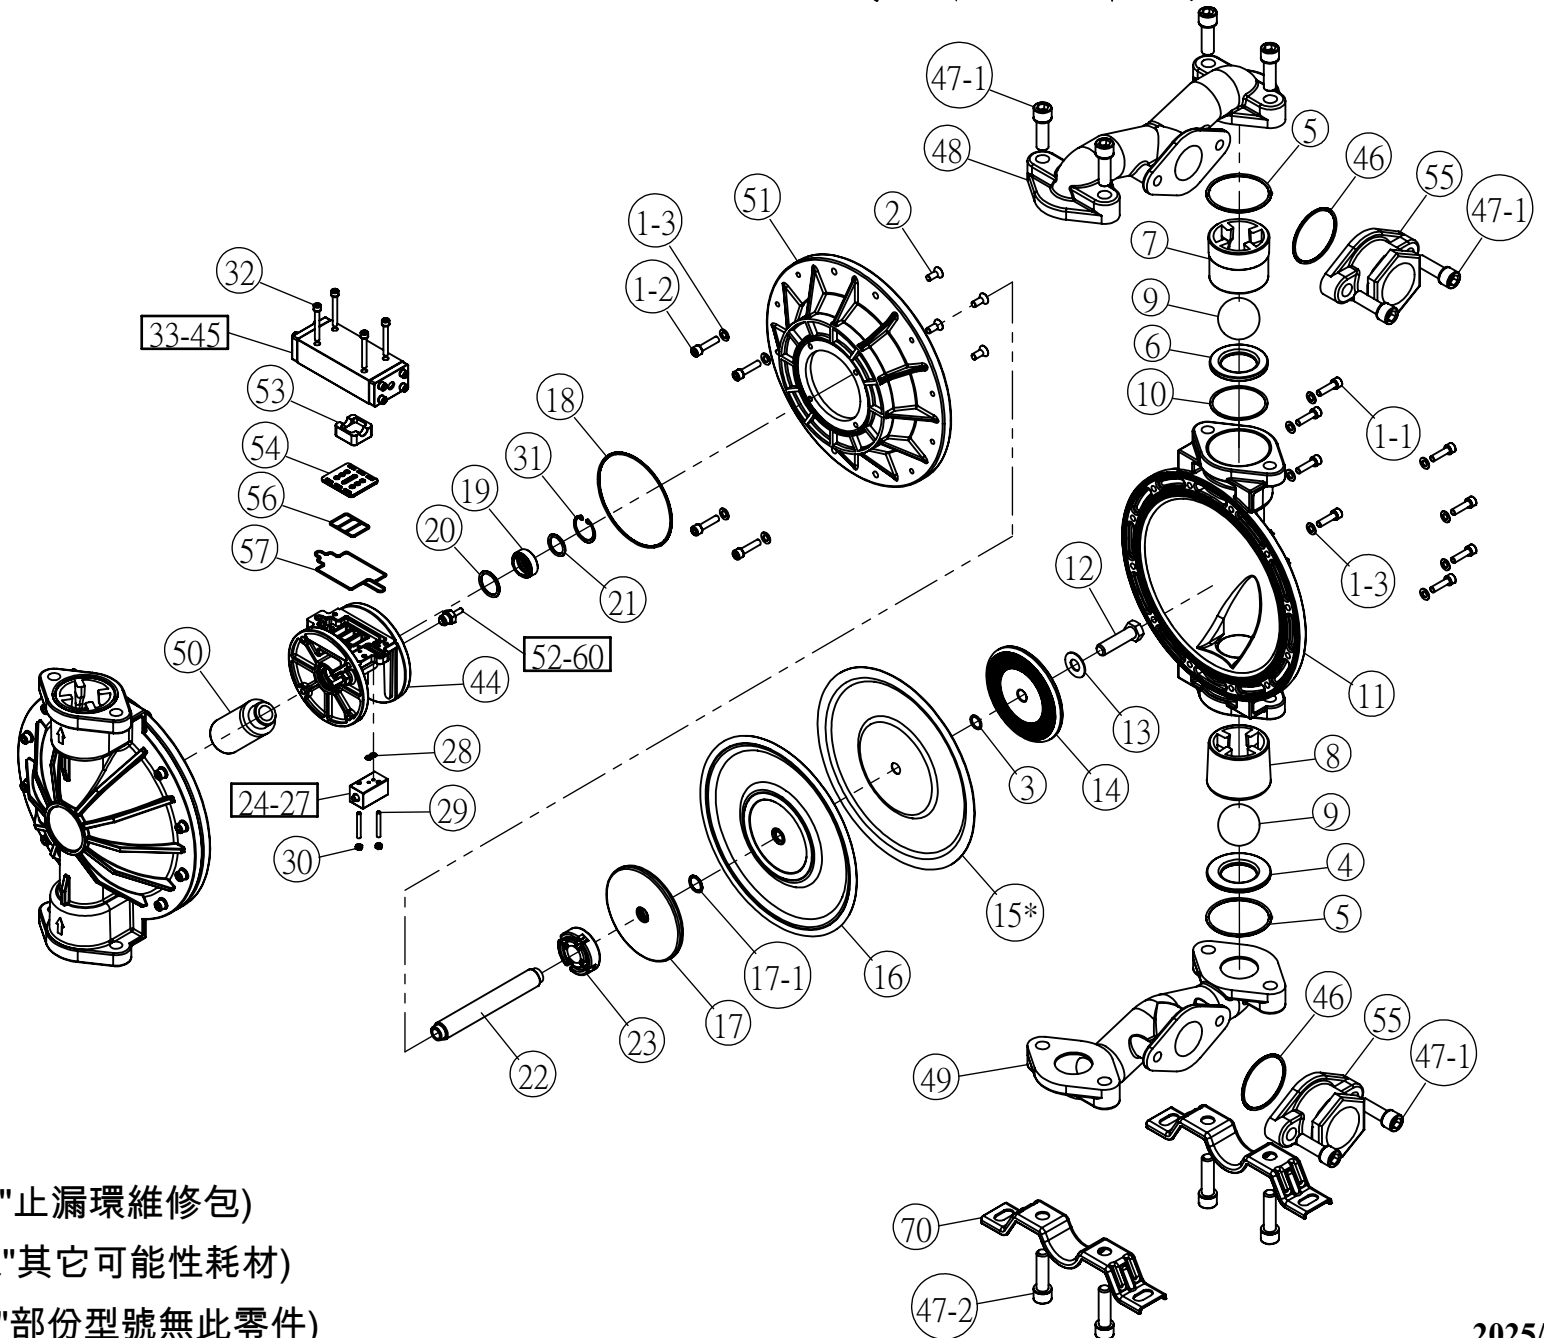

("#"止漏環維修包)

("&"其它可能性耗材)


("*"部份型號無此零件)

DS20-AAT-XATS-O2N

零件分解圖


("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)

52-60 頂針銅罩組 2 AS451-52-60

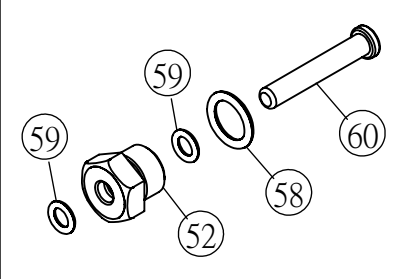

編號	零件名稱	數量	零件編號
&24	方型轉換閥本體	1	PA000111
&25	轉換閥活塞	1	PA000144
#26	止漏環	3	PD000002
#27	Teflon環	3	PB000250
52	頂針閥銅罩	2	PA000169
#58	止漏環	2	PD000003
#59	止漏環	4	PD000002
&60	轉換頂針	2	PA000153

24-27 方型轉換閥組 1 AS451-24-27

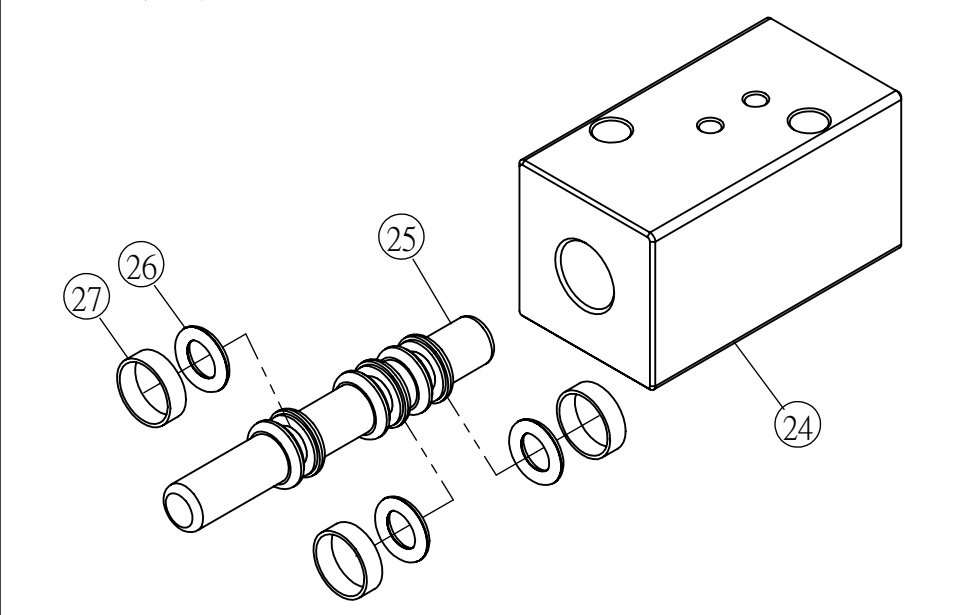

33-45 循序閥組 1 AS451-NV

編號	零件名稱	數量	零件編號
#33	止漏環	1	PD000050
#34	止漏環	1	PD000015
&35	循序閥本體	1	PA000152
&36	氣閥活塞	1	PA000140
#37	U型止漏環	1	PDAP0032
#38	U型止漏環	2	PDAP0022
&39	啟動輔助栓	1	PA000153
40	循序閥A封罩	1	PB000102
41	循序閥B封罩	1	PB000079
#42	止漏環	1	PD000002
43	氣閥外蓋	2	PB000139
45	內六角圓頭螺絲	8	PC000013SW

