


| 編號    | 零件名稱        | 數量 | 零件編號        |
|-------|-------------|----|-------------|
| 1-1   | 內六角圓頭螺絲     | 16 | PC000019SW  |
| 1-2   | 內六角圓頭螺絲     | 8  | PC000106SW  |
| 1-3   | 白鐵平華司       | 24 | PC000067    |
| 2     | 皿內六角螺絲      | 8  | PC000116    |
| #3    | 止漏環         | 2  | PB000183    |
| &4    | 下珠座(S)      | 2  | PA000019    |
| #5    | 料管止漏環       | 4  | PB000016    |
| &6    | 上珠座(S)      | 2  | PA000030    |
| &8    | 上珠罩(S)      | 2  | PA000034    |
| &9    | 珠閥(S)       | 4  | PA000007    |
| -     | 珠閥(T)       | 4  | PB000042    |
| -     | 珠閥(B)       | 4  | PB000204    |
| #10   | 上珠座止漏墊      | 2  | PB000094    |
| 11    | 泵浦外蓋        | 2  | PA000046N   |
| 12    | 六角半牙螺絲      | 2  | PC000175    |
| 13    | 白鐵平華司       | 2  | PC000060    |
| &14   | 隔膜外墊        | 2  | PA000248    |
| &15*  | 外隔膜(U)      | 2  | PB000027    |
| -     | 外隔膜(T)      | 2  | PB000138    |
| &16   | 內隔膜(O)需搭配15 | 2  | PD000083    |
| -     | 單隔膜(O)      | 2  | PD000084    |
| &17   | 隔膜內墊        | 2  | PA000232    |
| #17-1 | 止漏環         | 2  | PD000054    |
| #18   | 止漏環         | 2  | PD000031    |
| 19    | 軸心環罩        | 2  | PB000180    |
| #20   | 止漏環         | 2  | PD000008    |
| #21   | 止漏環         | 2  | PD000019    |
| &22   | 隔膜軸心        | 1  | PA000085    |
| 23    | 氣室緩衝墊       | 2  | PD000075    |
| 24-27 | 方型轉換閥組      | 1  | AS451-24-27 |
| #28   | 止漏環         | 2  | PD000016    |
| 29    | 無頭內六角螺絲     | 2  | PC000209    |
| 30    | 六角螺帽        | 2  | PC000167    |
| &31   | C型扣環        | 2  | PA000069    |
| 32    | 內六角圓頭螺絲     | 4  | PC000032SW  |
| 33-45 | 循序閥組        | 1  | AS451-NV    |
| 44    | 中心座         | 1  | PA000093    |
| #46   | 止漏環         | 2  | PD000012    |
| 47    | 外六角頭螺絲      | 12 | PC000028SW  |
| 49    | 入出料管        | 2  | PA000124    |
| 50    | 消音器         | 1  | PB000049    |
| 51    | 泵浦氣室蓋       | 2  | PA000196    |
| 52-60 | 頂針銅罩組       | 2  | AS451-52-60 |
| &53   | 氣閥滑塊        | 1  | PB000068N   |
| &54   | 風道套板        | 1  | PB000089    |
| 55    | 料管接頭        | 2  | PA000219    |
| #56   | 異型止漏環(小)    | 1  | PD000129    |
| #57   | 異型止漏環(大)    | 1  | PD000130    |

# DS20-SAT-XSXS-02

## 零件分解圖

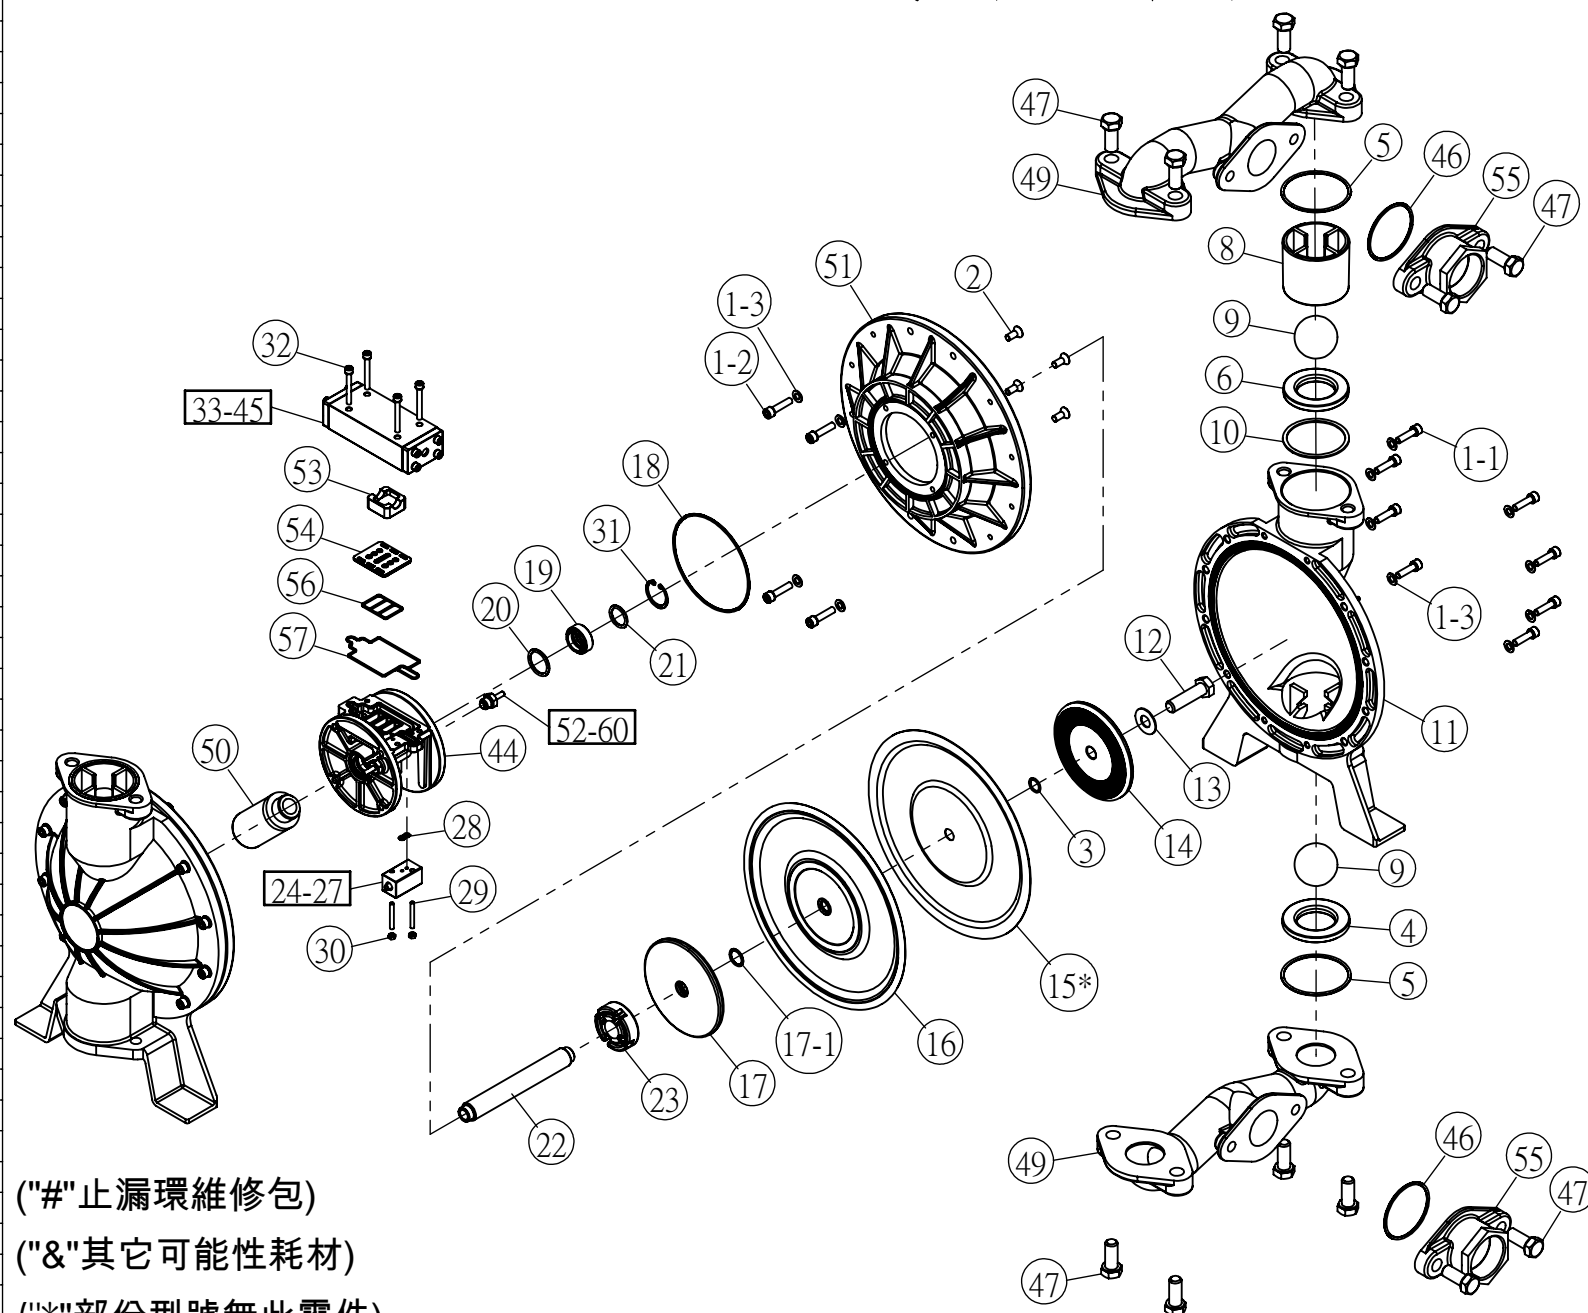

("#"止漏環維修包)  
("&"其它可能性耗材)  
("\*"部份型號無此零件)


# DS20-SAT-XSXS-02

## 零件分解圖

("#"止漏環維修包)


("&"其它可能性耗材)

52-60 頂針銅罩組 2 AS451-52-60

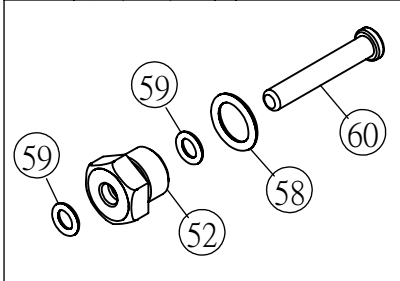

| 編號  | 零件名稱    | 數量 | 零件編號     |
|-----|---------|----|----------|
| &24 | 方型轉換閥本體 | 1  | PA000111 |
| &25 | 轉換閥活塞   | 1  | PA000144 |
| #26 | 止漏環     | 3  | PD000002 |
| #27 | Teflon環 | 3  | PB000250 |
| 52  | 頂針閥銅罩   | 2  | PA000169 |
| #58 | 止漏環     | 2  | PD000003 |
| #59 | 止漏環     | 4  | PD000002 |
| &60 | 轉換頂針    | 2  | PA000153 |

24-27 方型轉換閥組 1 AS451-24-27

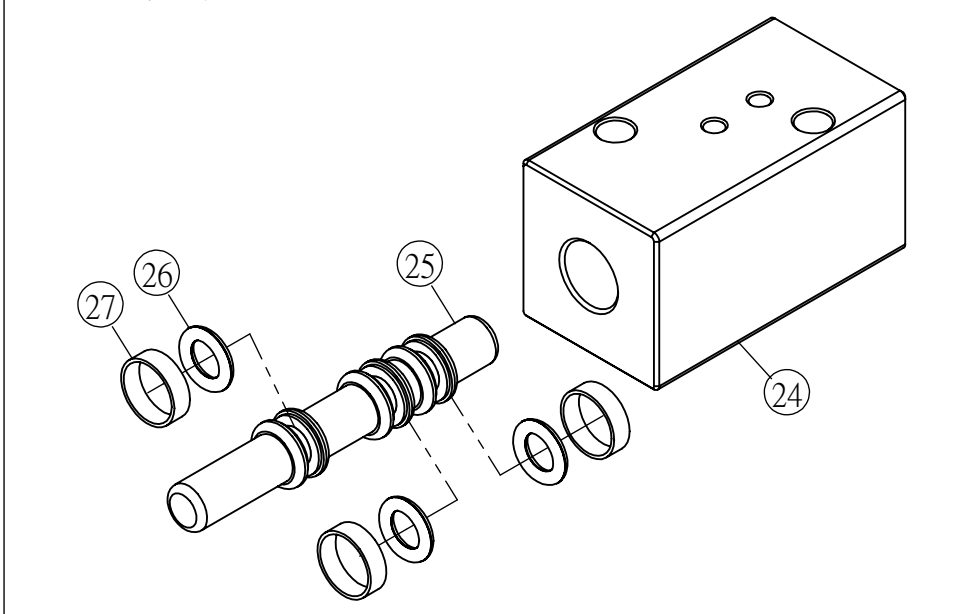

33-45 循序閥組 1 AS451-NV

| 編號  | 零件名稱    | 數量 | 零件編號       |
|-----|---------|----|------------|
| #33 | 止漏環     | 1  | PD000050   |
| #34 | 止漏環     | 1  | PD000015   |
| &35 | 循序閥本體   | 1  | PA000152   |
| &36 | 氣閥活塞    | 1  | PA000140   |
| #37 | U型止漏環   | 1  | PDAP0032   |
| #38 | U型止漏環   | 2  | PDAP0022   |
| &39 | 啟動輔助栓   | 1  | PA000153   |
| 40  | 循序閥A封罩  | 1  | PB000102   |
| 41  | 循序閥B封罩  | 1  | PB000079   |
| #42 | 止漏環     | 1  | PD000002   |
| 43  | 氣閥外蓋    | 2  | PB000139   |
| 45  | 內六角圓頭螺絲 | 8  | PC000013SW |

