


編號	零件名稱	數量	零件編號	編號	零件名稱	數量	零件編號
1	內六角圓頭螺絲	16	PC000102SW	77	止漏環	1	PB000104
3	內六角圓頭螺絲	8	PC000004SW	78	穩壓器下座	1	PA000132
&4	下珠座(S303)	2	PA000009	&79	十字座彈簧	1	PA000107
#5	料管止漏環	4	PB000108	80	鋼珠十字座	1	PA000135
&6	上珠座(S303)	2	PA000009	&81	不銹鋼珠	1	PA000005
&7	上珠罩(E)	2	PB000158	&82	止漏墊	1	PB000092
&8	下珠罩(E)	2	PB000159	&83	楊桃片銅座	1	PA000138
&9	珠閥(S316)	4	PA000004	84	楊桃片	1	PA000142
#10	上珠座止漏墊	2	PB000006	85	隔膜螺絲	1	PC000082
11	泵浦外蓋	2	PA000039	&86	穩壓器膜片	1	PB000034
12	六角半牙螺絲	2	PC000176	87	壓力彈簧下座	1	PA000145
13	白鐵平華司	4	PC000057	88	彈簧華司	1	PC000042
&14	隔膜外墊	2	PA000059	89	六角螺帽	1	PC000169
&15	隔膜(U)	2	PB000029	90	壓力彈簧	1	PA000108
&17	隔膜內墊	2	PA000059	91	壓力彈簧上蓋	1	PA000148
#18	止漏環	2	PD000011	92	穩壓器上蓋	1	PA000151
19-28	軸心A環罩組	1	A16-19-28	93	鎖固螺帽	1	PC000171
20-28	軸心B環罩組	1	DS03-20-28	94	調整螺絲	1	PC000079
21-26	中軸轉換套組	1	DS03-21-26	95	內六角圓頭螺絲	6	PC000100SW
22-30	隔膜軸心組	1	DS03-22-30	96	內外牙直接頭	1	PA000155
#23	止漏墊	2	PB000001	97	內外牙90度彎接頭	1	PA000154
#24	止漏環	2	PD000001	98	錶接頭	1	PA000159
#31	止漏環	2	PD000006	&99	壓力錶	1	PA000163
32	內六角圓頭螺絲	4	PC000005SW	100	雙外牙接頭	1	02T02T
#33	異型止漏環(大)	1	PD000162	102-1	雙外牙直接頭	1	03T03T
#34	異型止漏環(小)	1	PD000161				

35-45	循序閥組	1	DS03-35-45
44	中心座	1	PA000143N
44-1	中心座封蓋	1	PA000359
44-3	內六角圓頭螺絲	4	PC000114SW
46	入出料管組	2	PA000122T
47	內六角圓頭螺絲	8	PC000100SW
48	氣室緩衝墊	2	PD000056
50	消音器	1	PB000045
51	泵浦氣室蓋	2	PA000172N
52	內六角塞頭	1	PC000413
&53	氣閥滑塊	1	PB0000334
&54	風道套板	1	PB000072
55	雙外牙立布	1	X102X2
56	兩點式三點組	1	DS-ABC02
57	雙外牙立布	1	X103X2
&58	雙外牙考克	3	PA000167
59	銅三通	1	PA000258
*60	儲壓桶	1	DS-00-O
&62	45度考克	1	PA000168
63	入料軟管接頭	1	PA000257
64	護管彈簧接頭	1	PA000233
65	護管彈簧	1	PA000109
66	入料軟管	1	PB000100
67	吸盤接頭	1	03T04N
68	吸盤頭	1	PA000240
69	初段過濾網	1	PB000110
&70	細段過濾網	1	PA000244
71	梅花型濾網扣環	1	PA000170
72	出入料軟管	1	PB000099
73	過濾器本體	1	PA000179
&74	濾心濾網組	1	PA000177
75	過濾器下蓋	1	PA000175
76	過濾器止漏墊	1	PB000167

("*"為選購配件)
("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)

DSP03-AOBRF-03

零件分解圖

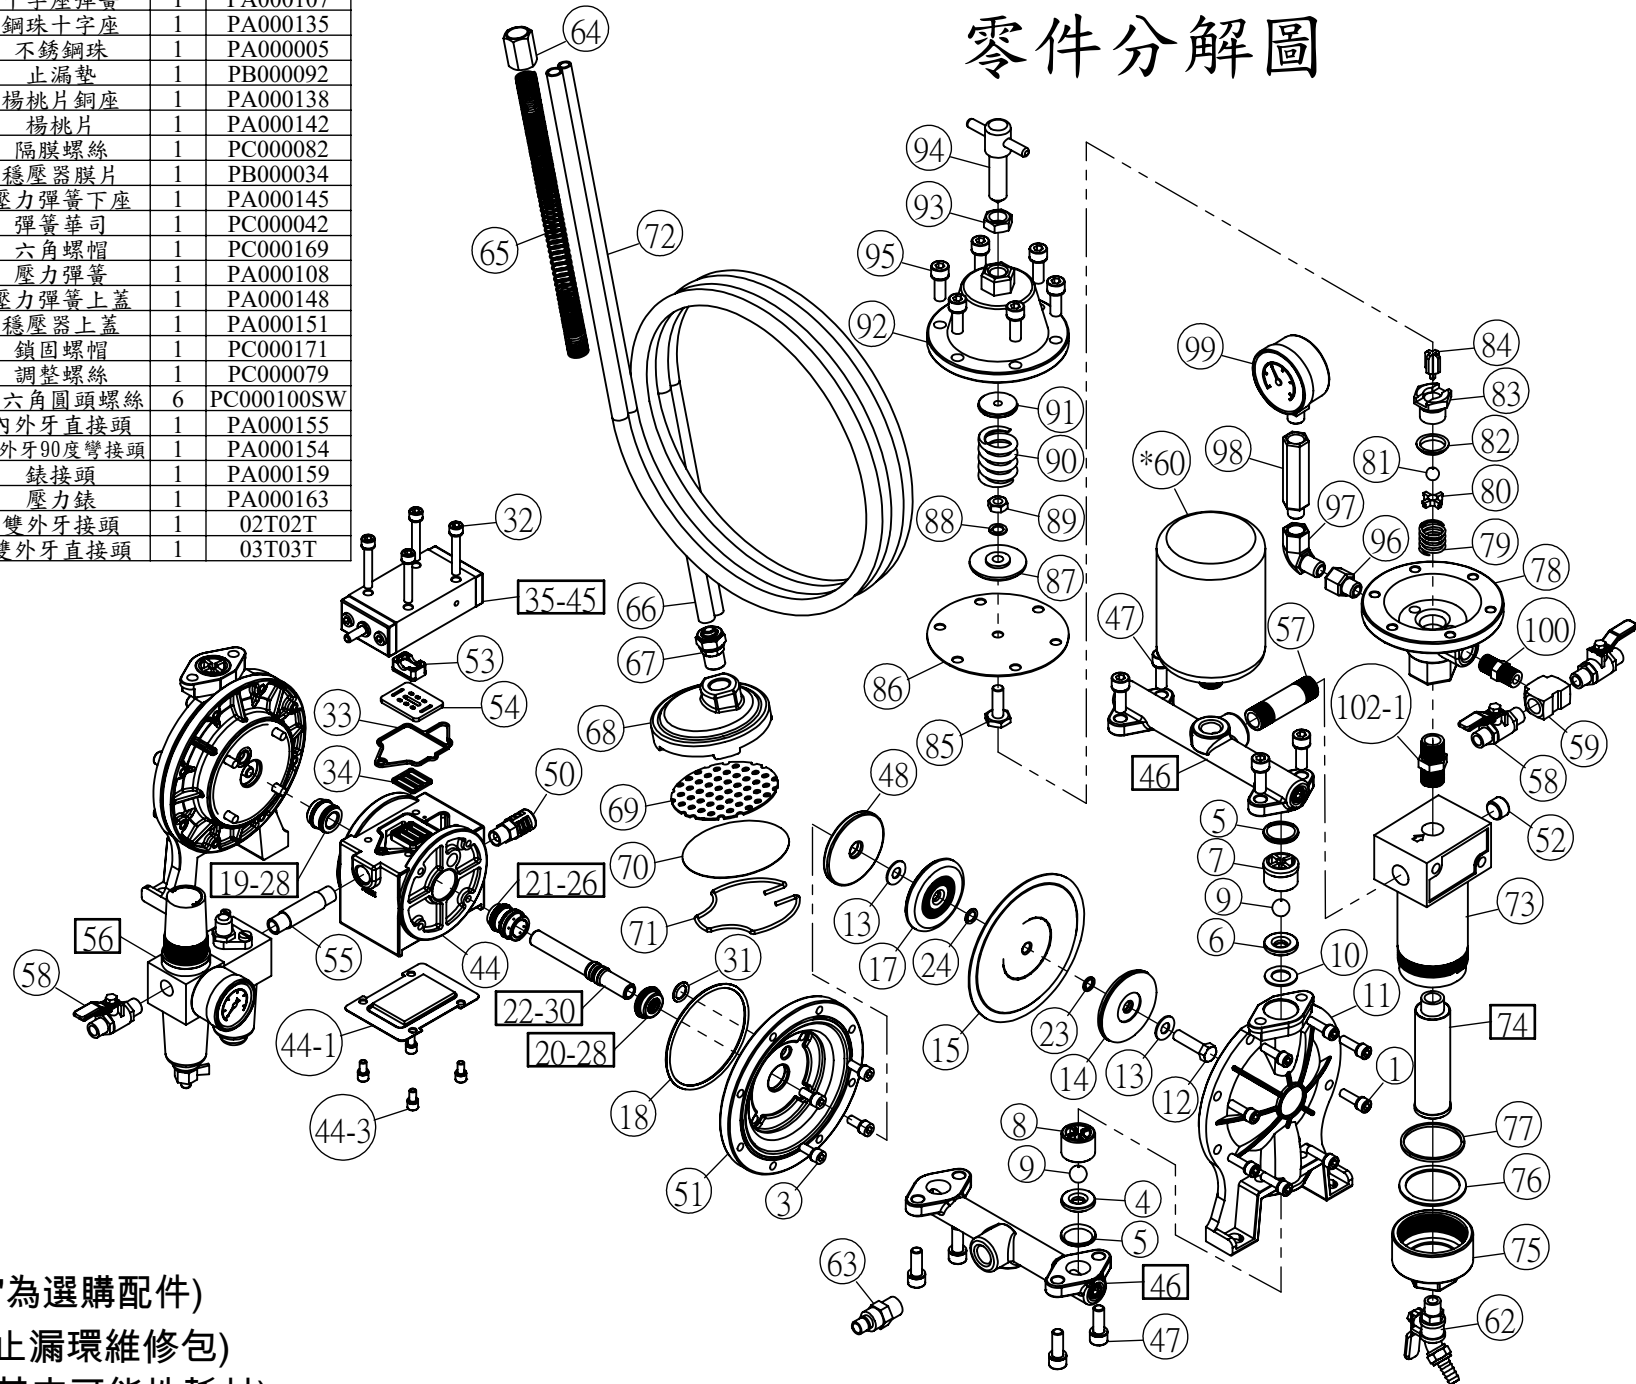


DSP03-AOBRF-03


零件分解圖

("#"止漏環維修包)
("&"其它可能性耗材)


21-26 中軸轉換套組 1 DS03-21-26

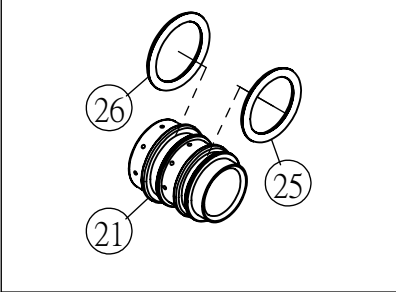

20-28 軸心B環罩組 1 DS03-20-28

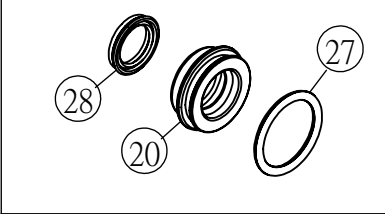


19-28 軸心A環罩組 1 A16-19-28

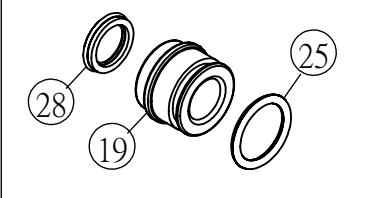

編號	零件名稱	數量	零件編號
19	軸心A環罩	1	PB000170
20	軸心B環罩	1	PB000173N
21	中軸轉換套	1	PA000358
&22	隔膜軸心	1	PA000357
#25	止漏環	2	PD000023
#26	止漏環	1	PD000050
#27	止漏環	1	PD000054
#28	U型止漏環	2	PDAP0012
#29	止漏環	2	PD000057
#30	軸心Teflon環	2	PB000224

22-30 隔膜軸心組 1 DS03-22-30

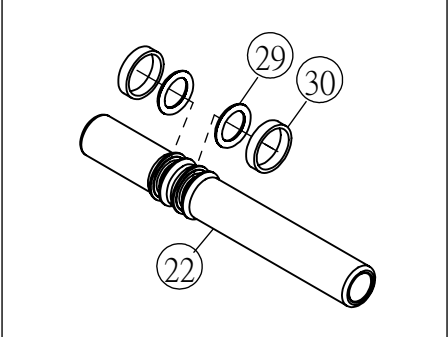

35-45 循序閥組 1 DS03-35-45

編號	零件名稱	數量	零件編號
&35	循序閥本體	1	PA000102N
&36	氣閥活塞	1	PA000141
#37	U型止漏環	1	PDAP0023
#38	U型止漏環	2	PDR00016
&39	啟動輔助栓	1	PA000112
40	循序閥A封罩	1	PD000080
41	循序閥B封罩	1	PB000021
#42	止漏環	1	PD000035
43	氣閥外蓋	2	PA000117
45	內六角圓頭螺絲	4	PC000004SW

